SAMSUNG

SM-T525

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes ievietošana
11 Akumulatora uzlāde
14 Atmiņas kartes ievietošana
16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
17 Ierīces turēšana
17 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
17 Skaļuma regulēšana
17 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

18 Indikatora ikonas
19 Skārienekrāna lietošana
22 Vadības kustības
24 Plaukstas kustības
25 Samsung viedā pauze
26 Vairāklogu režīma izmantošana
31 Paziņojumi
32 Sākuma ekrāns
37 Programmu saraksts
38 Programmu izmantošana
39 Palīdzība
39 Teksta ievade
41 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
43 Kontu iestatīšana
44 Failu pārsūtīšana
45 Ierīces drošība
47 Ierīces atjaunināšana

Sakari

48 Tālrunis
53 Kontakti
57 Ziņas
58 E-pasts
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotoattēli

Tīmeklis un tīkls

63 Internets
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 e-Meeting
73 WebEx
82 Remote PC
87 SideSync 3.0

Multivide

93 Mūzika
95 Kamera
102 Galerija
106 Video
107 YouTube
108 Flipboard

Programmu un multivides veikali

109 Play veikals
110 Samsung Apps
110 Play grāmatas
111 Play Movies & TV
111 Play mūzika
111 Play spēles
111 Play kiosks

Utilītas

112 Atgādne
113 S Planner
115 Dropbox
115 Cloud
116 Disks
117 Hancom Viewer
119 Signāls
120 Pasaules pulkstenis
121 Kalkulators
121 S Voice
122 S Finder
122 Google
123 Balss meklēšana
123 Mani Faili
125 Lejupielādes
126 KNOX

Ceļošana un tuvākā apkaime

127 Maps

Iestatījumi

128 Par iestatījumiem
128 Savienojumi
132 Ierīce
139 Vadīklas
143 Vispārīgi
146 Google iestatījumi

Pielikums

147 Traucējummeklēšana
153 Akumulatora izņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

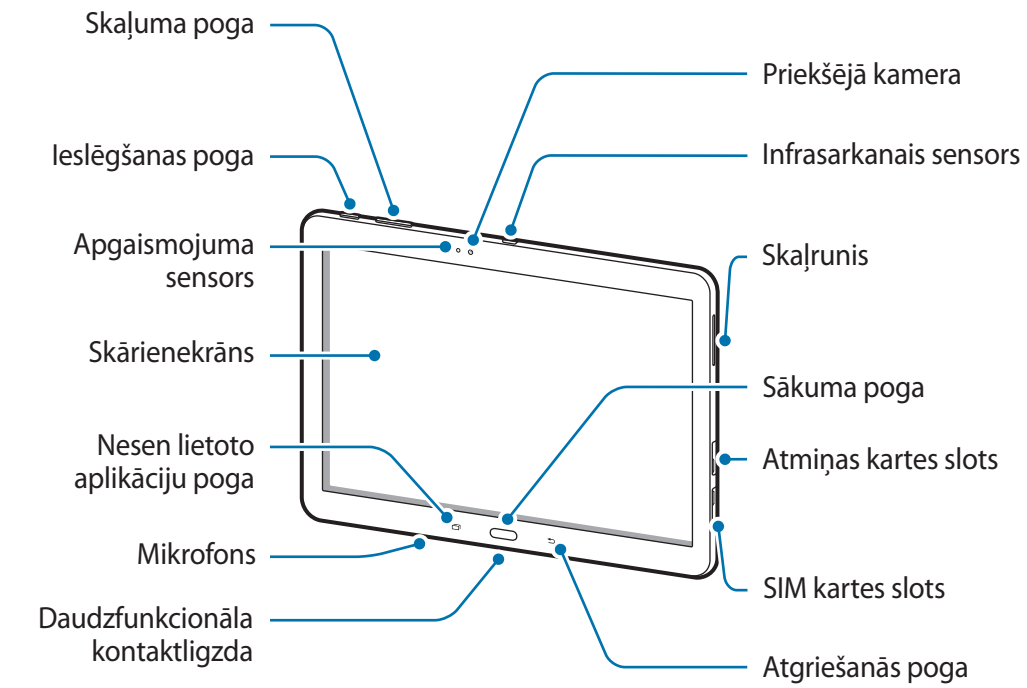

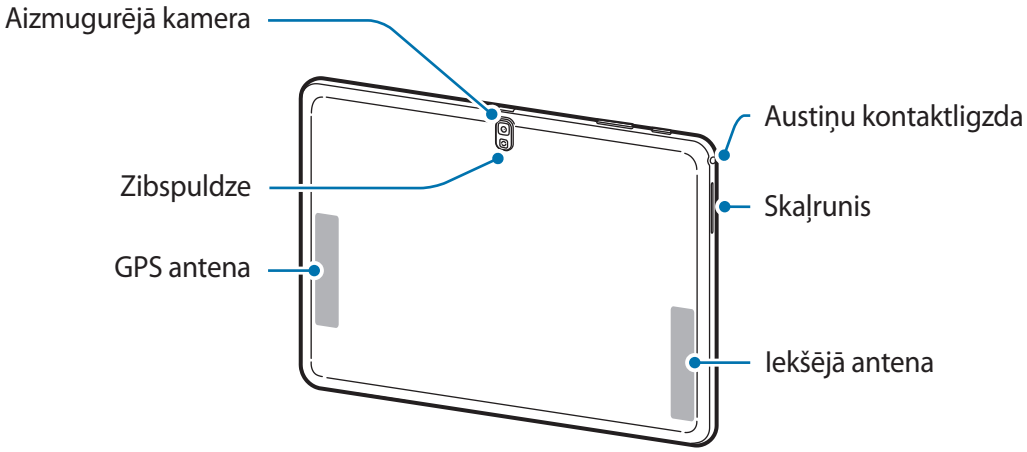

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
	Nesen lietotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu.
	Mājas lapa	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu Google meklēšanu.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

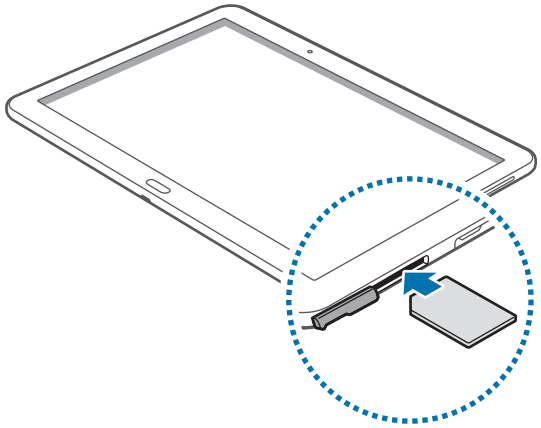

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti. Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītajiem bojājumiem vai neērtībām.

4 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

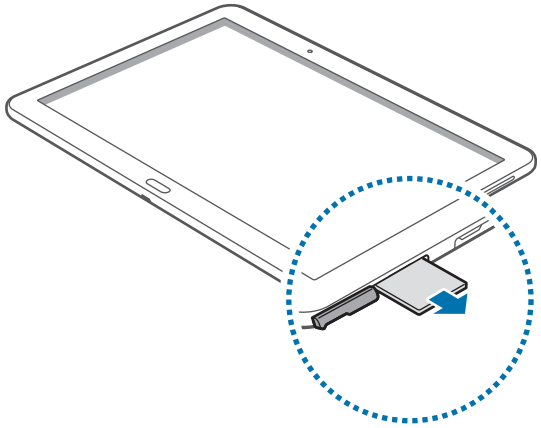

3 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ir redzama tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

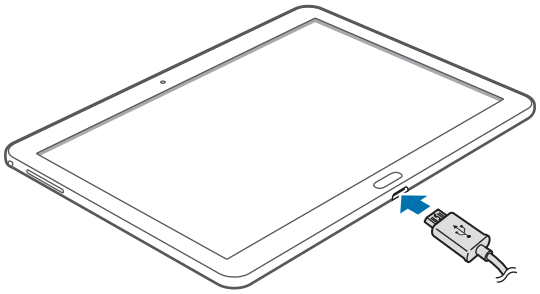

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un „exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **SD Memory card**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

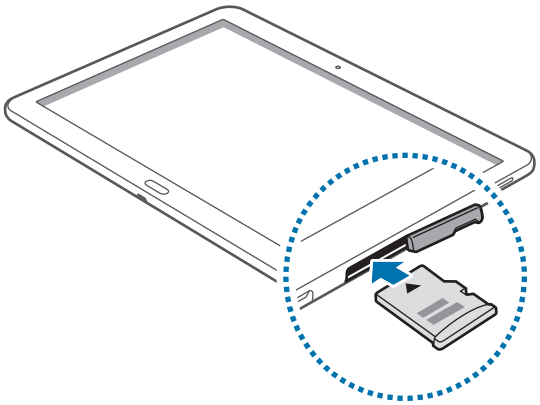

4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un dažas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

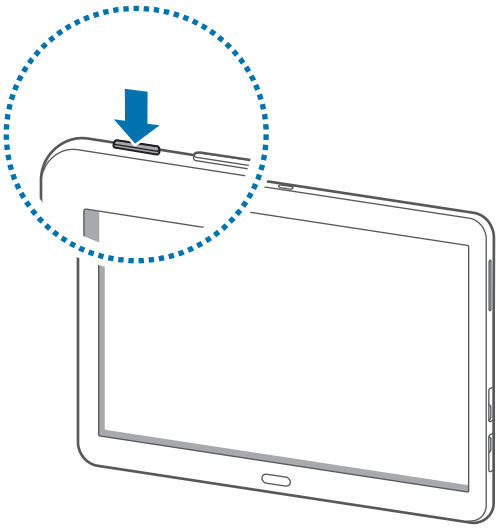

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts izslēgtas skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi pie ekrāna malām, ja ievade tiek veikta ārpus skārienievades zonas.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

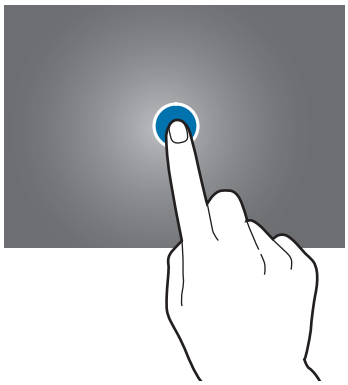

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

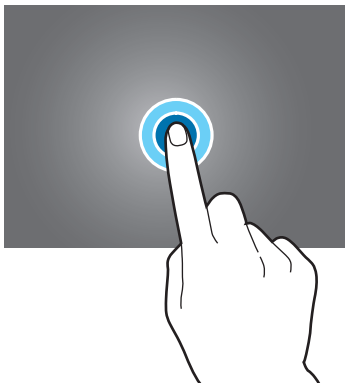

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

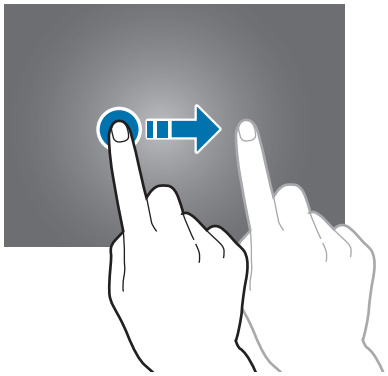

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai tuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

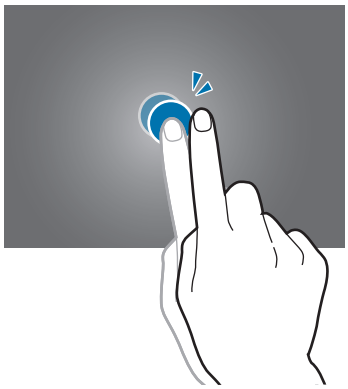

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

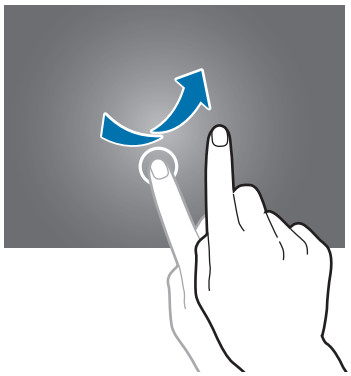

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

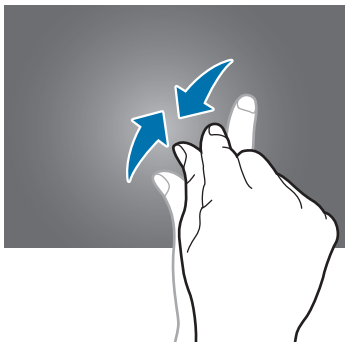

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Kustības** un velciet slēdzi **Kustības** pa labi.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

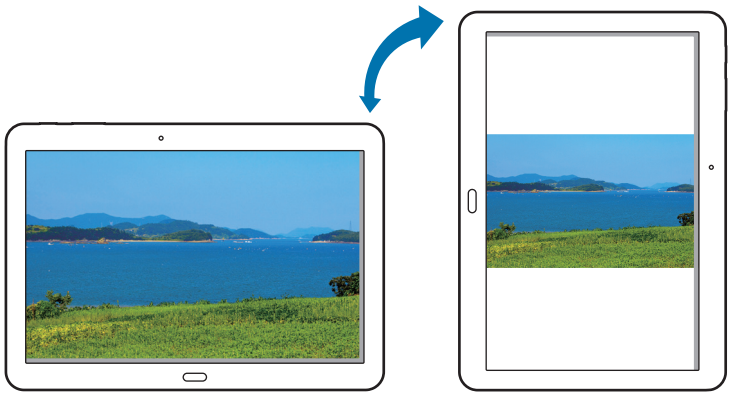

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.

Pacelšana

Paceļot ierīci pēc dīkstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.

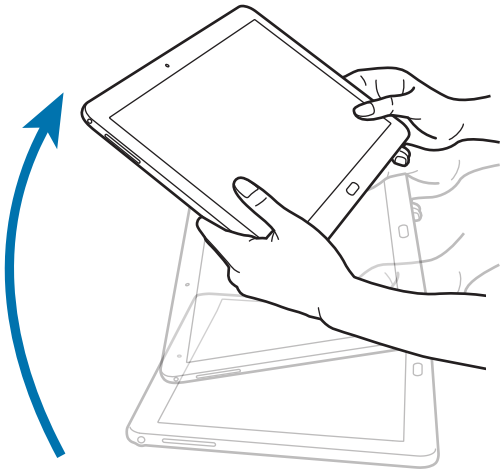

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

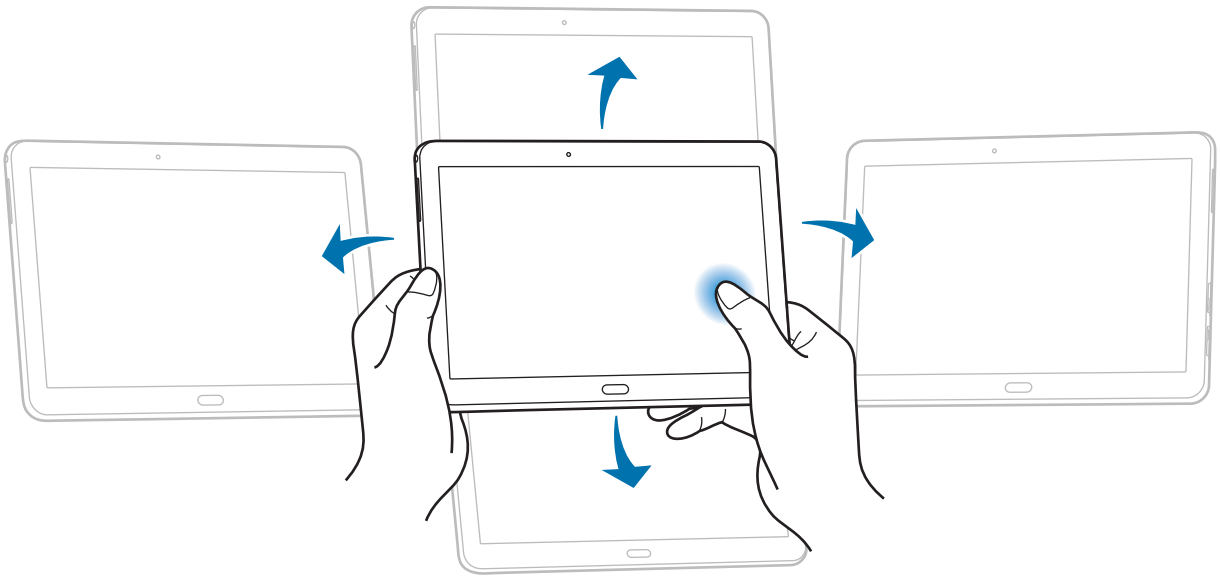

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

Plaukstas kustības

Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Plaukstas kustība** un velciet slēdzi **Plaukstas kustība** pa labi.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

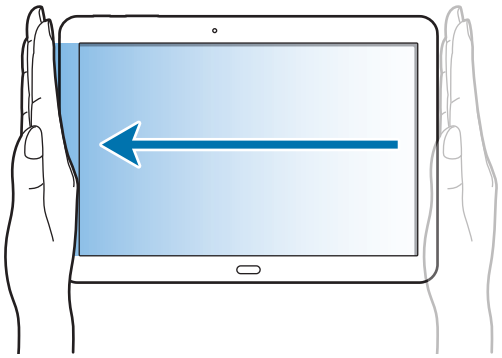

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

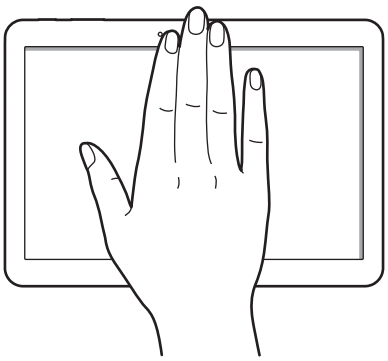

Samsung viedā pauze

Izmantojiet šo opciju, lai apturētu videoklipus, kad esat novērsis skatu no ekrāna.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Viedais ekrāns** un atzīmējiet **Viedā pauze**.

Video atskaņošanas laikā neskatieties uz ekrānu, lai pauzētu video. Lai atsāktu atskaņošanu, atkal paskatieties uz ekrānu.

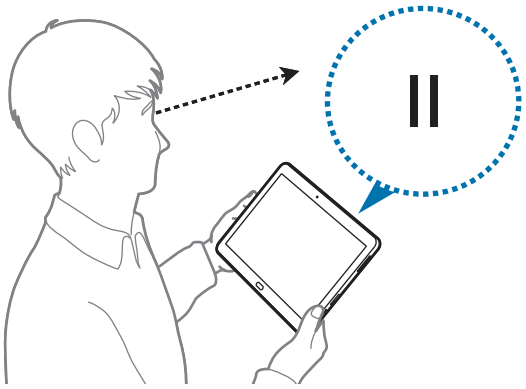

Vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ekrānā vienlaikus darbotos ar vairākām programmām.

- Var palaist tikai vairāklogu joslā esošās programmas.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu vairāklogu funkciju, sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Vairāki logi** un velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi.

Var izmantot divus vairāklogu režīma veidus.

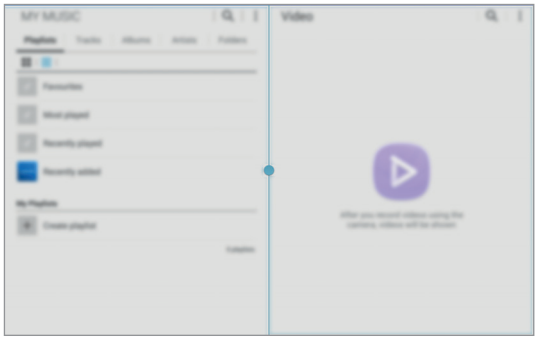

<Dalītā ekrāna vairāklogu režīms>

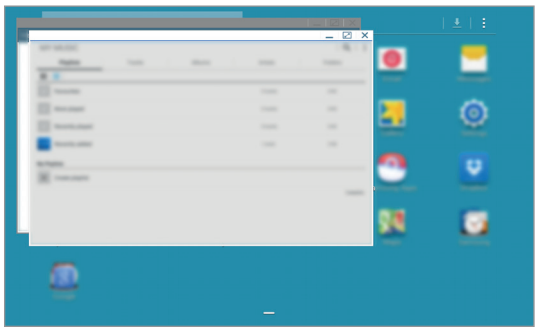

<Uznirstošais vairāklogu režīms>

Dalītā ekrāna vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai programmas palaistu dalītā ekrānā.

Programmu palaišana dalītā ekrāna vairāklogu režīmā

1 Velciet pirkstu no ekrāna labās malas uz ekrāna vidu. Vai arī pieskarieties un turiet ⮌.

Vairāklogu josla tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

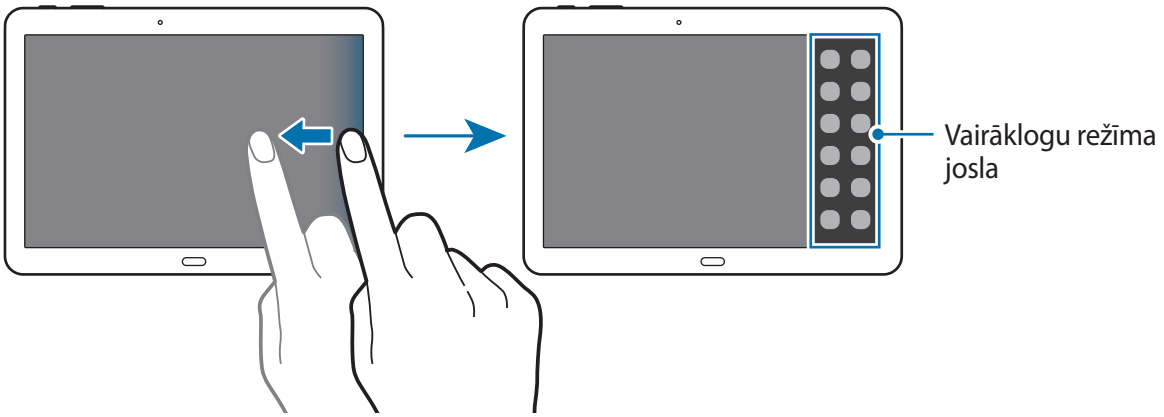

2 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz ekrānu.

Kad ekrāns kļūst zils, atlaidiet programmas ikonu.

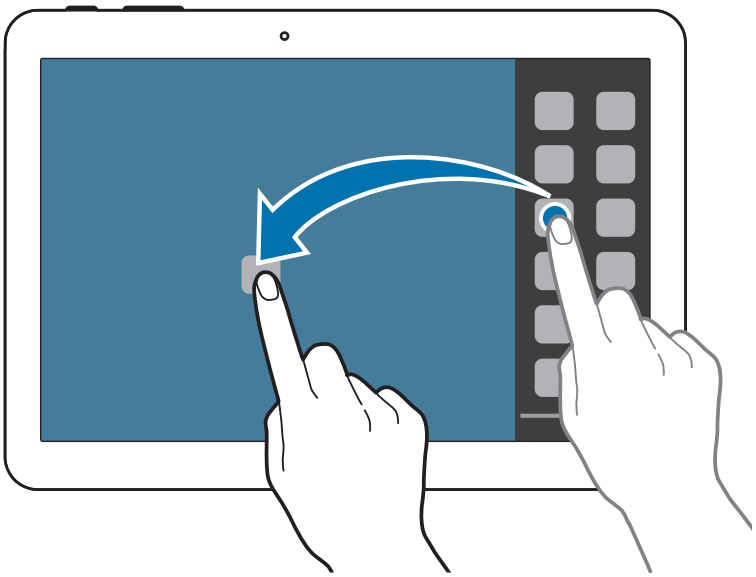

3 Pieskarieties citai programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Vienu un to pašu programmu vienlaikus var palaist dalītajā ekrānā. Šo funkciju atbalsta tikai programmas, kurām blakus ir ikona.

Satura koplietošana starp programmām

Varat viegli koplietot saturu starp programmām, piemēram, **E-pasts** un **Internets**, velkot un nometot tās.

Dažās programmās šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta.

1 Dalītā ekrāna vairāklogu režīmā palaidiet programmu **E-pasts** un **Internets**.

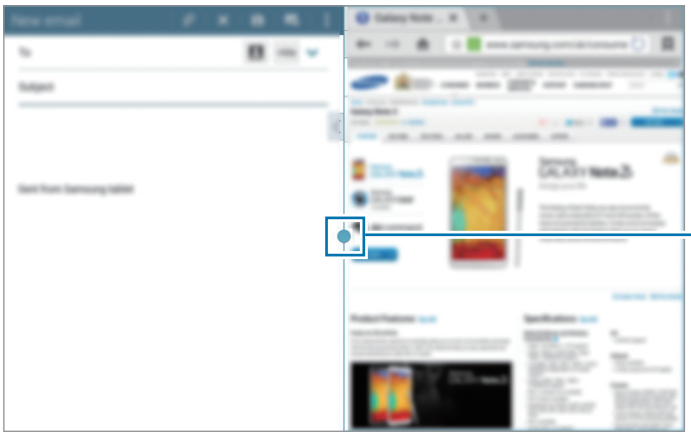

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu šādām iespējām:

- : izvēlētajā logā atver nesen izmantoto programmu sarakstu.
- : pārslēgties starp vietām Multi Window programmās.
- : koplietojiet objektus, piemēram, attēlus, tekstu vai saites, starp programmu logiem, velkot un nometot tos.
- : maksimizējiet logu.
- : aizvērt programmu.

3 Pieskarieties objektam interneta logā, turiet un velciet to uz vietu e-pasta logā.

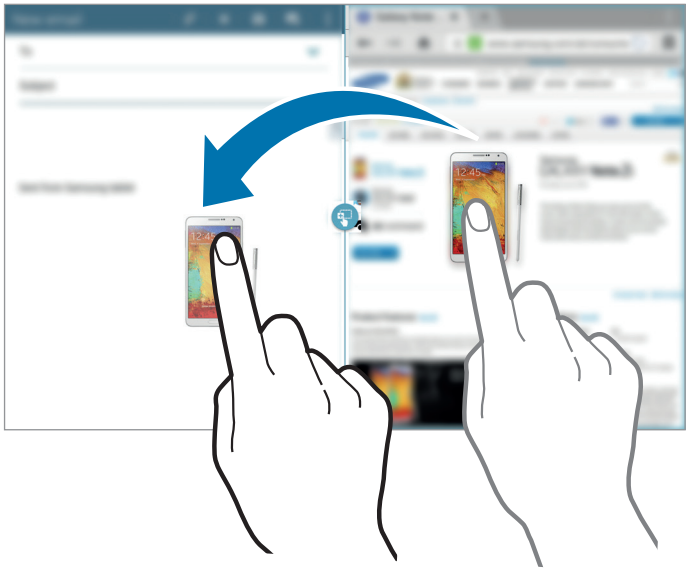

Vairāklogu kombinācijas izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai šobrīd aktīvās vairāklogu režīma programmas saglabātu kā kombināciju.

1 Palaidiet vairākas programmas dalītā ekrāna vairāklogu režīmā.

2 Atveriet vairāklogu joslu un pieskarieties pie → **Izveidot**.

3 Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**.

Šobrīd aktīvā vairāklogu kombinācija tiek pievienota vairāklogu joslai.

Lai palaistu programmas, izmantojot saglabāto kombināciju, izvēlieties kombināciju vairāklogu joslā.

Uznirstošā vairāklogu režīma lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai programmas palaistu uznirstošajos logos.

1 Velciet pirkstu no ekrāna labās malas uz ekrāna vidu. Vai arī pieskarieties un turiet ⮌.

Vairāklogu josla tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

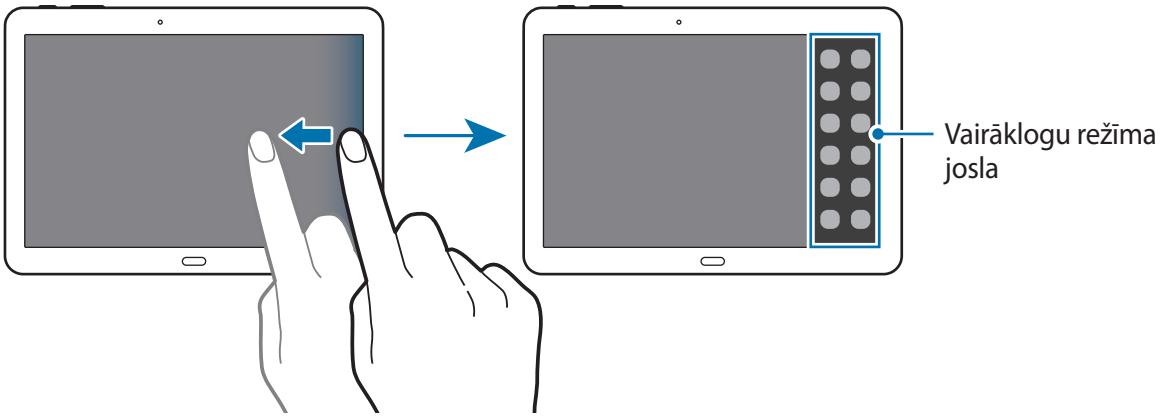

2 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā.

Ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

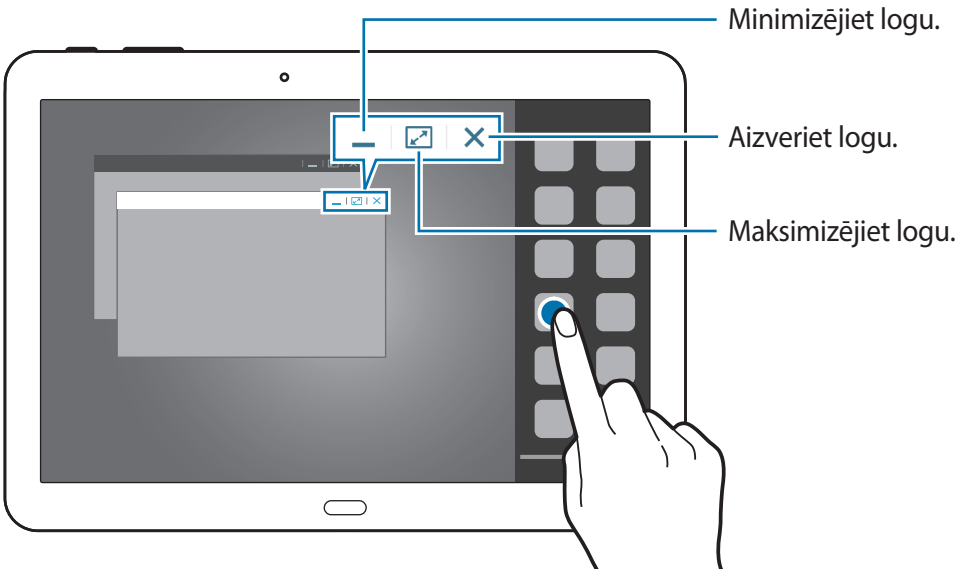

Vienu un to pašu programmu var vienlaikus palaist vairākos uznirstošajos logos. Šo funkciju atbalsta tikai programmas, kurām blakus ir ikona.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, ja lasāt nakts laikā. Lai izvēlētos, kuras programmas ir jāizmanto, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Displejs** → **Lasīšanas režīms**.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Screen Mirroring**: Screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā pauze**: viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa opcijas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties pie objekta un turiet to, un pēc tam velciet uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām.

Sākuma ekrānā ir divu veidu paneļi. Klasiskajā sākuma ekrāna panelī tiek parādīti īsceļi uz programmām un logrīkiem, savukārt satura sākuma ekrāna panelī tiek parādīti satura logrīki.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

<Klasisks sākuma ekrāns>

<Satura sākuma ekrāns>

Visu programmu apskate

Lai skatītu visas programmas, sākuma ekrānā pieskarieties pie .

<Sākuma ekrāns>

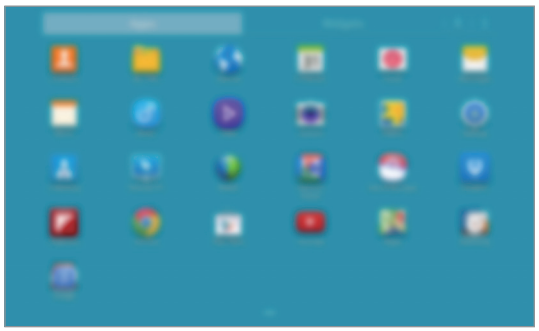

<Programmu saraksts>

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet sākuma pogu.

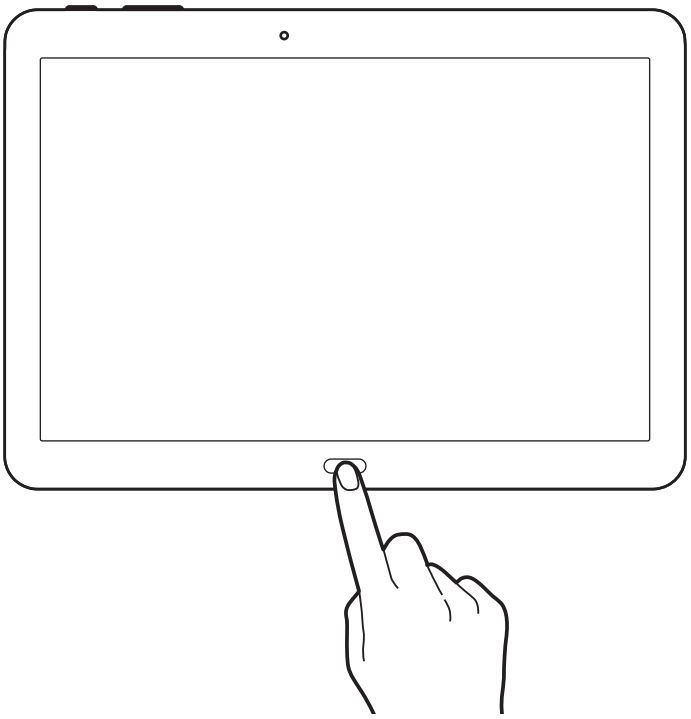

Klasiska sākuma ekrāna lietošana

Klasiskajā sākuma ekrānā tiek parādītas indikatora ikonas, logrīki, programmu īsceļi un citas iespējas.

Vienuma pievienošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Cilnē **Progr.** vai **Logrīki** pieskarieties objektam, turiet un velciet to uz vajadzīgo vietu.

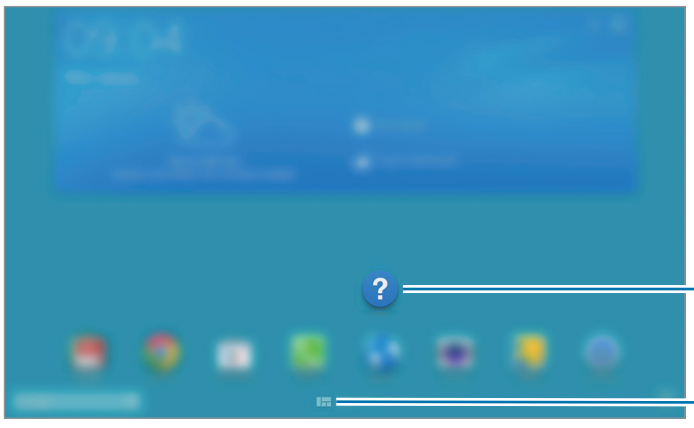

Paneļa pievienošana klasiskajam sākuma ekrānam vai noņemšana no tā

1 Klasiskajā sākuma ekrānā savelciet pirkstus kopā.

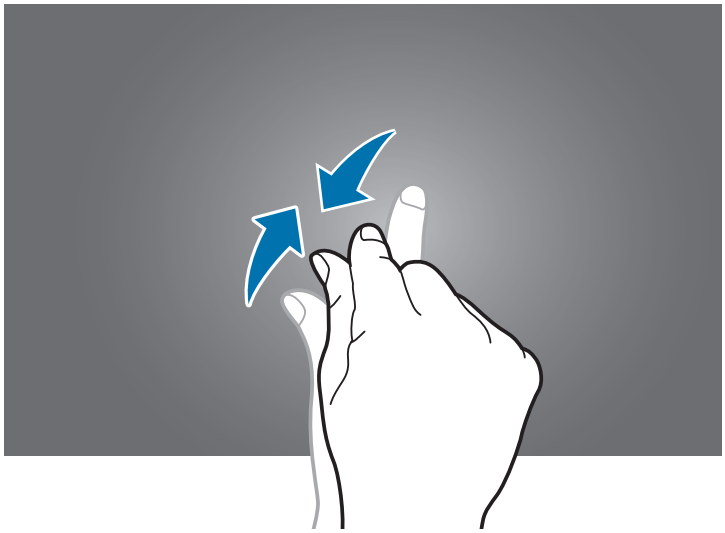

2 Lai pievienotu paneli, pieskarieties pie .

Lai noņemtu paneli, pieskarieties panelim, turiet un velciet to uz miskasti ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā klasiskā sākuma ekrāna fonu.

Pieskarieties un turiet jebkuru tukšu laukumu klasiskajā sākuma ekrānā, pieskarieties pie **Sākuma ekrāns** un pēc tam izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus mapē **Fotoattēli**.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams, nomainiet rāmja lielumu un pēc tam iestatiet to kā fona attēlu.

Satura sākuma ekrāna lietošana

Satura sākuma ekrānā tiek parādīti satura logrīki. Programmai var piekļūt tieši, satura sākuma ekrānā izvēloties satura logrīku.

Logrīka vai paneļa pievienošana

1 Satura sākuma ekrānā savelciet pirkstus kopā.

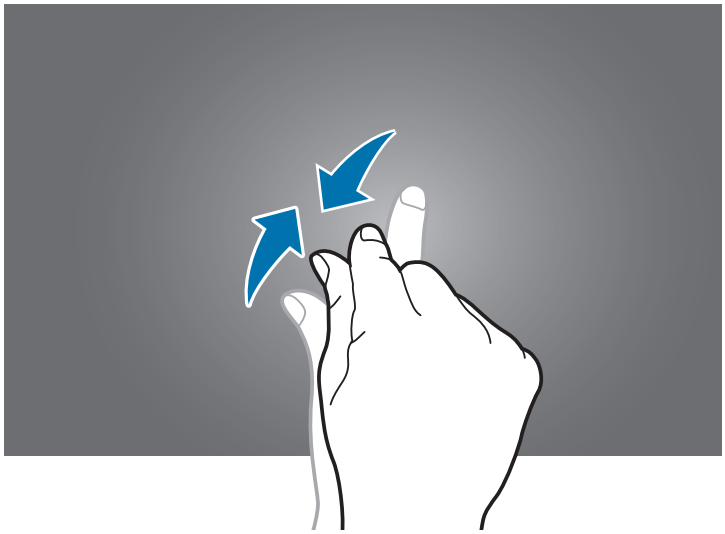

2 Logrīku ekrānā izvēlieties paneli, ko rediģēt, vai pieskarieties pie , lai izveidotu jaunu paneli (1). Ekrāna apakšējā joslā izvēlieties logrīkus, ko pievienot panelim (2).

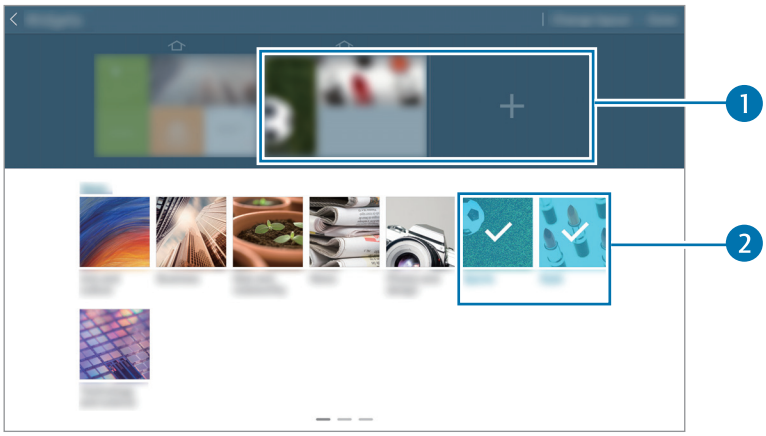

Ekrāna apakšējā joslā ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus logrīkus.

3 Pieskarieties pie **Gatavs**.

Logrīka lieluma pielāgošana

1 Satura sākuma ekrānā pieskarieties tam logrīkam, kura lielumu vēlaties mainīt, un turiet to.

2 Pielāgojiet logrīka lielumu, velkot tā rāmi.

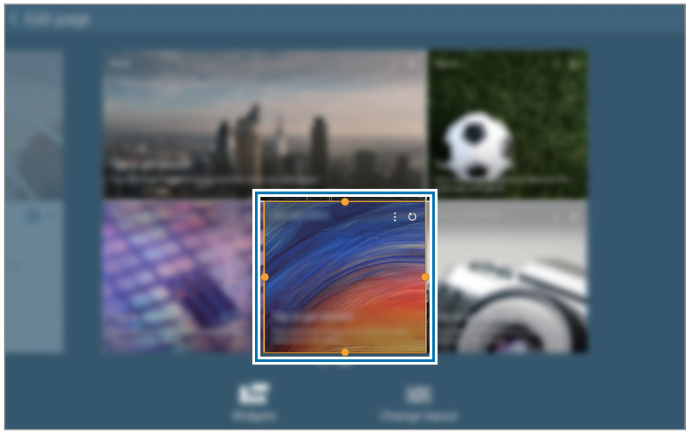

3 Lai saglabātu izmaiņas, pieskarieties pie ⮌.

Paneļa noņemšana no satura sākuma ekrāna

1 Satura sākuma ekrānā savelciet pirkstus kopā.

2 Logrīku ekrānā pieskarieties panelim un turiet, lai to noņemtu.

3 Velciet paneli uz miskasti ekrāna augšdaļā.

Kad miskaste kļūst sarkana, atlaidiet paneli.

Satura sākuma ekrānā jāpaliek vismaz vienam panelim.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija ir pieejama tikai pielāgojamā režģa skatā.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu deaktivizēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, kuru deaktivizēt.

Lai aktivizētu programmu, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet līdz **Atspējots.**, izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties pie **Aktivizēt**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas iekļautas ierīces komplektācijā, nevar deaktivizēt.
- Izmantojot šo funkciju, deaktivizētās programmas netiek rādītas programmu ekrānā, bet aizvien ir saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Dažas programmas ir grupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes un pēc tam pie programmas, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties pie .

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties pie → **Uzdev. pārv.** un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī pieskarieties pie → **Aizvērt visu**.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

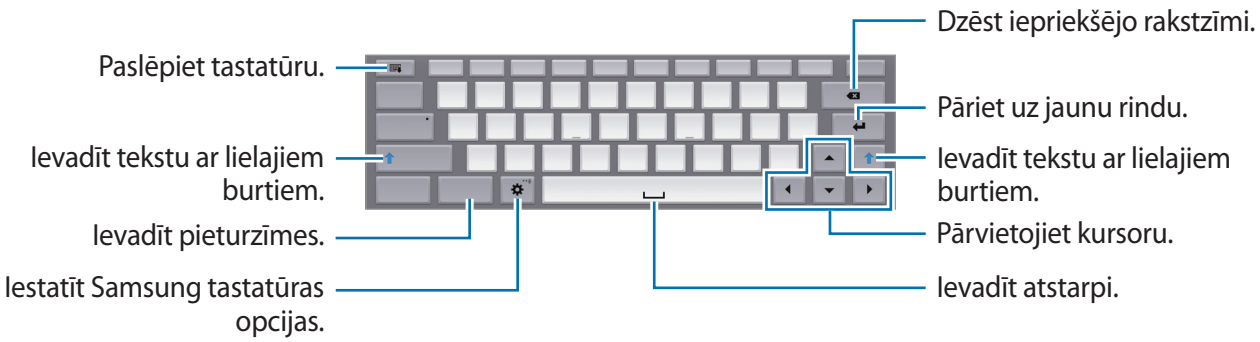

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie **Shift**. Lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem, pieskarieties pie **Caps lock**.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet un pēc tam pieskarieties pie .

Peldošajā tastatūrā pieskarieties pie , turiet to un pārvietojiet peldošo tastatūru uz citu atrašanās vietu.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

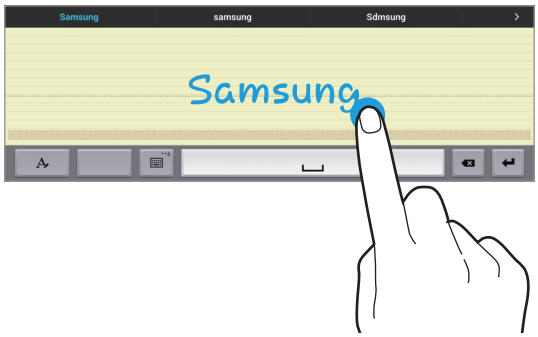

Izmantojiet rokraksta žestus, lai veiktu darbības, piemēram, rakstzīmju rediģēšanu vai dzēšanu un atstarpju ievietošanu. Lai skatītu žestu vadlīnijas, pieskarieties pie un turiet, pēc tam pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (128. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
- Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint aktivizēšana

Izmantojot Passpoint, ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi tīklus un izveido savienojumu ar kādu no tiem. Ja pārvietojaties uz citu vietu, tā izveidos savienojumu ar citu pieejamu Wi-Fi tīklu, nepieprasot paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un velciet **Passpoint** slēdzi pa labi.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai reģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie ⋮ → **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, un flac
- Attēli: bmp, gif, agif, jpg, un png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, un m4v
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, un txt

Ja jūsu ierīcē esošās programmas nevar atskaņot failus divX vai ac3 formātā, instalējiet programmas, kas atbalsta šādu formātu failus.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

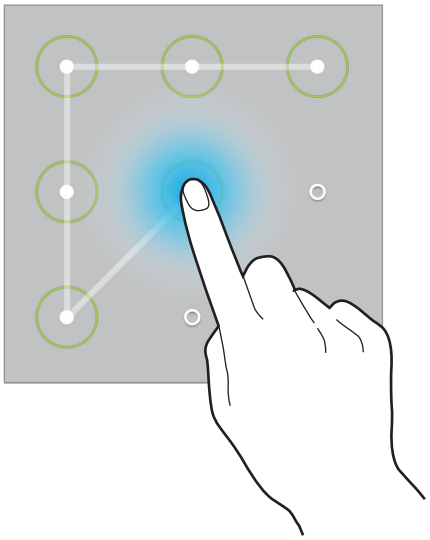

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tālrunis**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Grupas**: veiciet zvanu no kontaktpersonu grupu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Turiet nospiestu **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties pie .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- : pielāgot skaļumu.
- : veiciet otru zvanu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Pārvaldīt**: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.
- → **Akt. papildu skaļumu**: palieliniet skaļumu.
- → **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties pie → **Atsākt**, lai izgūtu aizturēto sarunu.
- → **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- → **Piezīme**: izveidojiet piezīmi.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Tālrunis**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties ⋮ → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet 📞 ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie , ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- : pielāgot skaļumu.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- → **Animētas emocijzīmes**: pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- → **Motīva skats**: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- → **Aktiv. karik. skatu**: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.
- → **Aktivizēt duālo kameru**: izmantojiet priekšējo un aizmugures kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūs un jums apkārtnotiekošo.

Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūtēm. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu sniegumu.

Pieskarieties otras puses attēlam, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu**: tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties savam attēlam, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

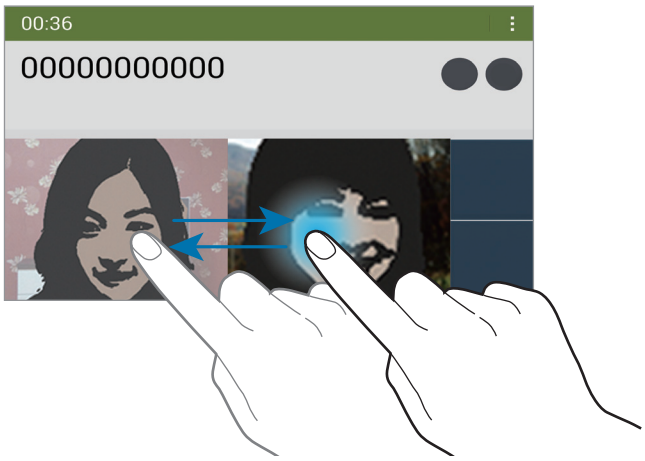

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / − : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie .

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie ⋮ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie ⋮ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties importēšanas opciju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties eksportēšanas opciju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Vairāki kontakti**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Lai pievienotu kontaktus izlasei, pieskarieties pie .

Pieskarieties pie ⋮ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Izņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Saraksta skats** / **Režģa skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Grupas izveide

Pieskarieties pie +, iestatiet grupas informāciju, pievienojiet kontaktus un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties ⋮ → **Pievienot dalībnieku**. Atlasiet kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie ⋮ un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Rediģēt**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Pievienot dalībnieku**: pievienojiet grupai dalībniekus.
- **Noņemt dalībnieku**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem ziņojumu.
- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet ⠿ blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie ⋮ → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pēc tam pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Izvēlētais kontakts** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu nodrošinātāja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie +**Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

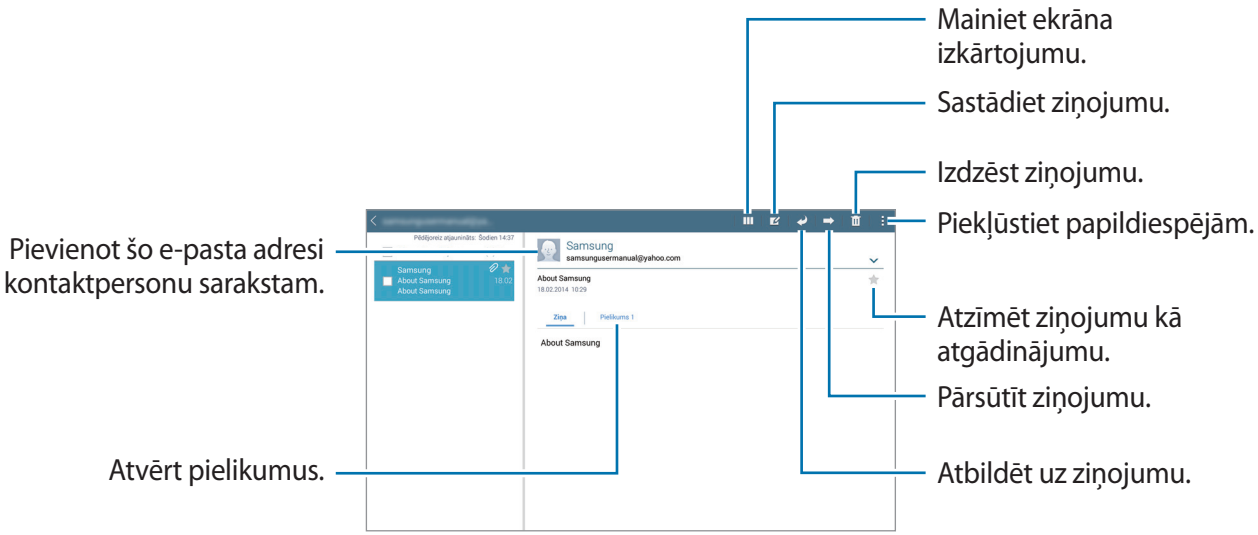

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Pieskarieties pie → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu.

Pieskarieties pie → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi**.

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie → **Sūtīt atsauksmes**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

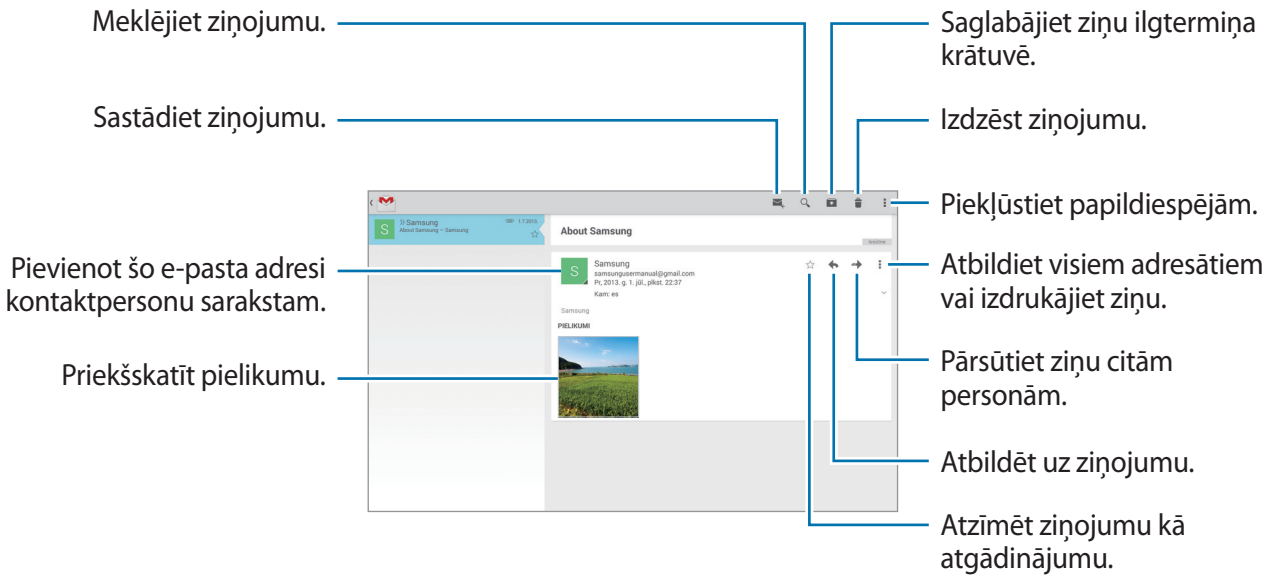

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, izvēlieties etiķeti izvēlnē **VISAS IEZĪMES**.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie ⋮ → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, draugu sarakstā izvēlieties draugu vai ievadiet meklējamos datus un rezultātu sarakstā izvēlieties draugu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties pie **Visas ziņas**, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu ziņas no jūsu apļiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **KAMERA**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie >.

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie , lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pēc tam pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie → .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie .

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Sagl. lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes**. (125. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ⋮ → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ⋮ → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie **GRĀMATZĪMES**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, piekrītiet šīs ierīces Bluetooth autorizācijas pieprasījumam. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Bluetooth**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

e-Meeting

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu vai piedalītos e-sapulcē. Sapulces laikā varat kopīgot failus ar dalībniekiem.

Lai izmantotu šo programmu, visām sapulē izmantotajām ierīcēm ir jābūt savienotām ar vienu piekļuves punktu.

Sapulces sesijas izveide

Izveidojiet sapulci, lai to vadītu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **e-Meeting**.

2 Pieskarieties pie **Izveidot sapulci**.

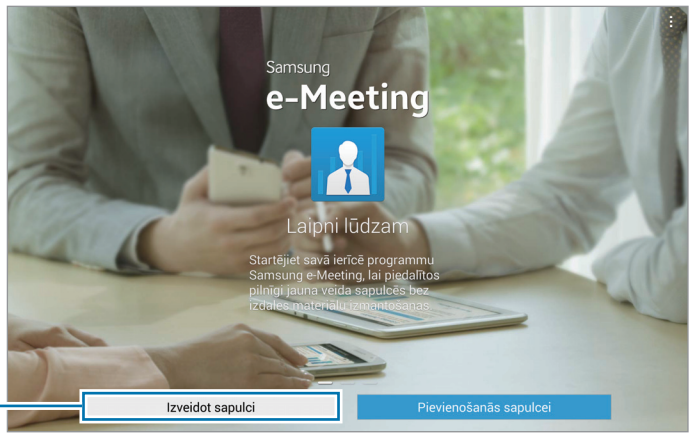
Samsung
e-Meeting
Laipni lūdzam
Startējiet savā ierīcē programmu Samsung e-Meeting, lai piedalītos pilnīgi jauna veida sapulcēs bez izdales materiālu izmantošanas.
Izveidot sapulci
Pievienošanās sapulcei

Izveidojiet sapulces sesiju.

3 Pārbaudiet tīkla informāciju, lai to kopīgotu ar citiem, iestatiet sapulces datus un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai sapulcei pievienotu failus, pieskarieties pie +.

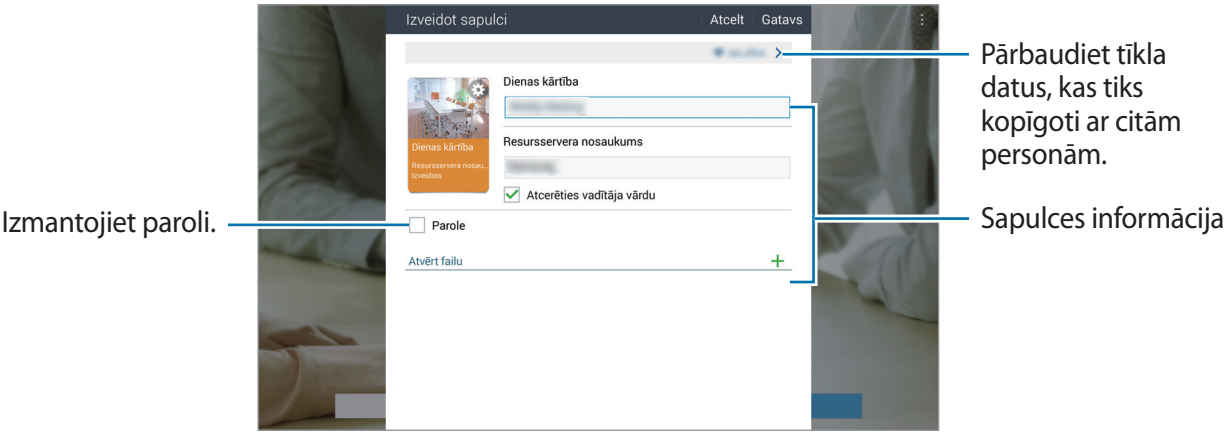

Iestatiet sapulces paroli un drošības līmeni.

- **Rādīt paroli**: nodrošiniet dalībniekus ar paroli, kas ir jāievada, lai pievienotos sapulcei.
- **Ļaut autom. pievienošanos**: pēc paroles ievadīšanas ļaujiet dalībniekiem pievienoties sapulcei bez vadītāja piekrišanas.
- **Failu saglabāšanas atļauja**: ļaujiet dalībniekiem sapulces laikā tvert ekrānuzņēmumus un saglabāt sapulces failus.

4 Tiek izveidota sapulces sesija.

Ekrānā tiek parādīts fails, kas tika pievienots, veidojot sapulces sesiju, vai tiek parādīta baltā tāfele, ja neviens fails nav ticis pievienots.

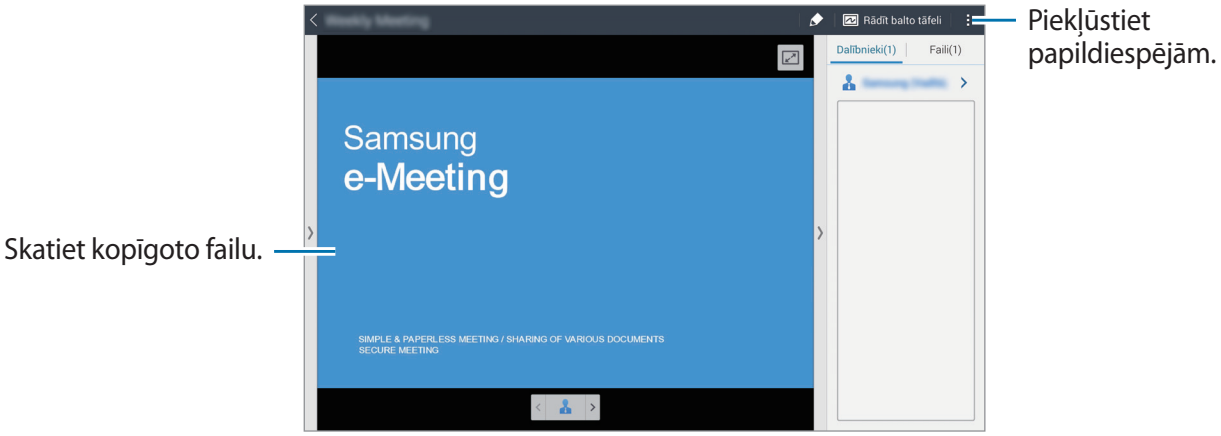

<Sapulces sesija ar failu>

5 Kopīgojiet izveidotās sapulces tīkla datus un paroli ar dalībniekiem, lai ļautu viņiem pievienoties sapulcei.

Pievienošanās sapulcei

Ja jums ir zināmi sapulces tīkla dati, varat pievienoties sapulcei.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **e-Meeting**.

2 Pieskarieties pie **Pievienošanās sapulcei**.

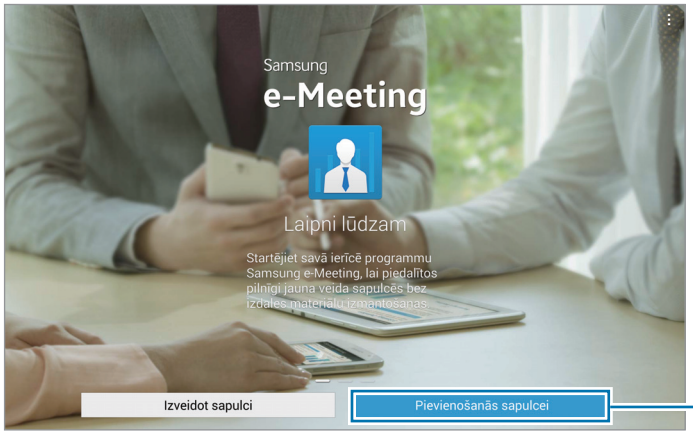

3 Izvēlieties tīklu, ar kuru ir savienota sapulce, ievadiet paroli, ja nepieciešams, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

4 Izvēlieties sapulci, kurai pievienoties.

5 Ievadiet savu vārdu un pieskarieties pie **Gatavs**. Pēc tam varat pievienoties sapulces sesijai.

Varat skatīt failus vai saturu, ko kopīgo vadītājs.

Sapulces sesijas ekrāna lietošana

Vadītāja ekrāns

Ja esat sapulces vadītājs, varat atvērt failu un pāriet uz faila tālākajām lapām vai parādīt balto tāfeli un rakstīt uz tās.

Vadītāja ekrāns tiek parādīts dalībnieku ekrānos.

Failu atvēršana

1 Pieskarieties pie **Faili** (1) → **Pievienot** (2) un pēc tam izvēlieties failu.

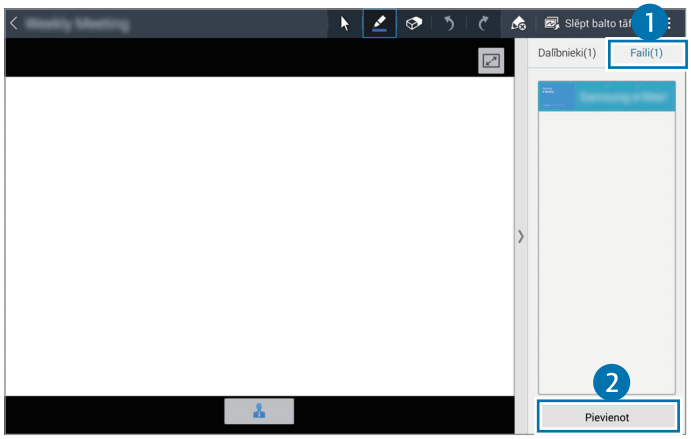

2 Izvēlētais fails tiek pievienots failu sarakstam. Pieskarieties failam, lai to atvērtu.

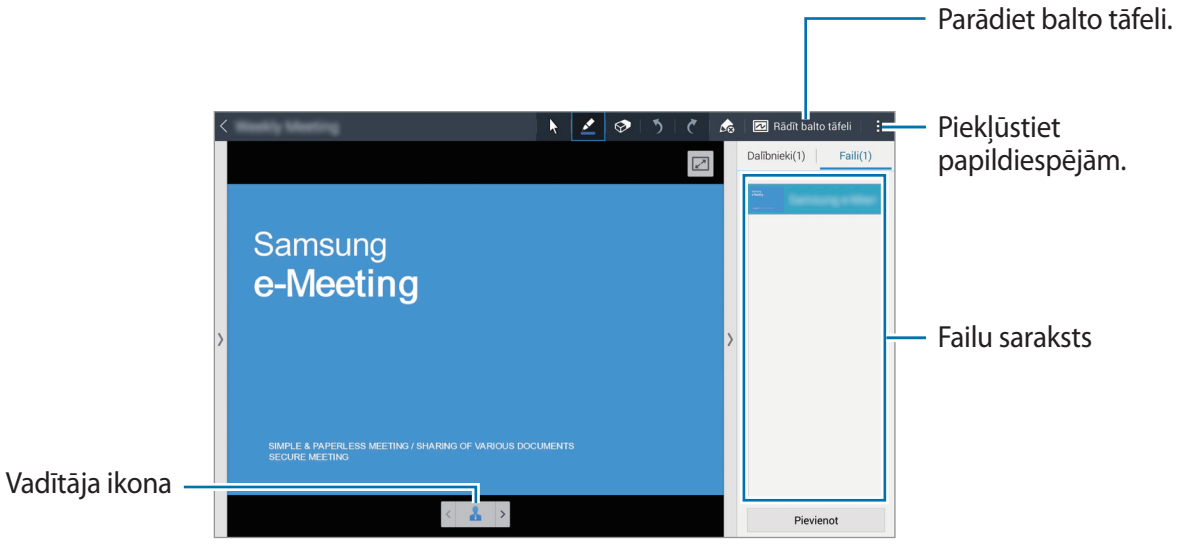

Baltās tāfeles parādīšana

Ekrāna augšējā labajā pusē pieskarieties pie **Rādīt balto tāfeli**.

Ekrānā tiek parādīta baltā tāfele.

Papildiespēju izmantošana

Pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

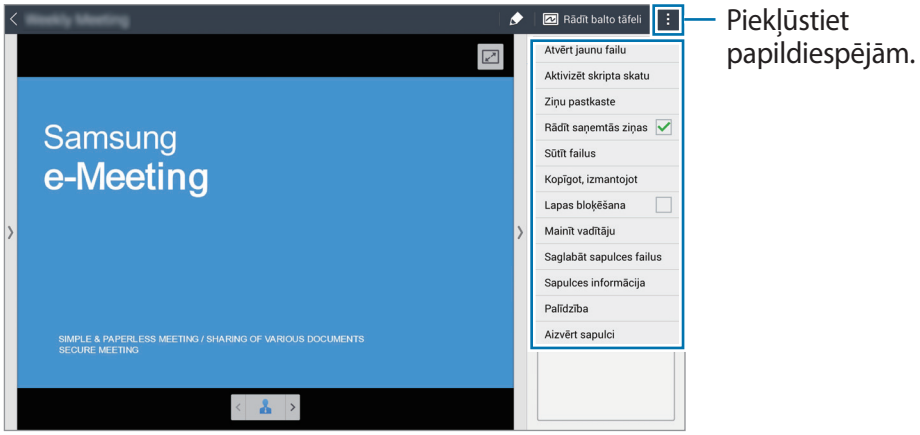

- **Atvērt jaunu failu**: atveriet jaunus failus.
- **Aktivizēt skripta skatu**: parādiet piezīmju rūti zem prezentācijas.

- **Message Box**: sūtiet ziņas dalībniekiem.
- **Rādīt saņemtās ziņas**: iestatiet ierīci, lai tā parādītu dalībnieku sūtīto jauno ziņu tekstu.
- **Sūtīt failus**: sūtiet failus dalībniekiem.
- **Kopīgot, izmantojot**: kopīgojiet failus ar dalībniekiem.
- **Lapas bloķēšana**: bloķējiet lapu, lai dalībnieki varētu skatīt tikai to lapu, kuru rāda vadītājs.
- **Mainīt vadītāju**: mainiet vadītāju.
- **Saglabāt sapulces failus**: saglabājiet sapulces failus un visus rakstītos materiālus.
- **Sapulces informācija**: skatiet sapulces informāciju.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par e-Meeting.
- **Aizvērt sapulci**: aizveriet pašreizējo sapulces sesiju.

Dalībnieka ekrāns

Skatiet vadītāja kopīgoto ekrānu un rakstiet ekrānā.

Ritinot dokumentu, pieskarieties pie , lai pārietu uz lapu, kuru skata prezentētājs.

Lai kļūtu par prezentētāju, pieskarieties pie . Ekrāns tiek pārslēgts uz prezentētāja režīmu. Lai atgrieztos dalībnieka režīmā, pieskarieties pie .

Sapulces aizvēršana vai iziešana no tās

Pieskarieties pie vai → **Aizvērt sapulci** vai **Iziet no sapulces**.

Ja sapulces laikā tiek zaudēts tīkla savienojums

Ja vadītājs zaudē tīkla savienojumu

Pārtrauciet sapulci vai vēlreiz izveidojiet savienojumu ar to pašu tīklu, lai turpinātu sapulci.

Dalībnieki var saglabāt failus un iziet no sapulces vai gaidīt, kamēr sapulce tiks atsākta.

Ja dalībnieki zaudē tīkla savienojumu

Palaidiet programmu **e-Meeting** un vēlreiz pievienojieties sapulcei.

WebEx

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu un piedalītos telekonferencēs. Varat izmantot dažādas funkcijas, piemēram, satura koplietošanu un HD video sapulci.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi vai mobilo tīklu. Par šīs programmas lietošanu, izmantojot tīklu, var tikt aprēķināta papildu maksa.
- Pārliecinieties, vai jums ir WebEx konts.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī programma var nedarboties pareizi atkarībā no ugunsmūra un tīkla statusa.

Konta reģistrēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **WebEx**.

2 Pierakstīšanās ekrānā pieskarieties pie **Get an account**.

3 Ekrānā tiks parādīta WebEx reģistrācijas tīmekļa lapa.

Šo programmu nevar izmantot, ja tiek atvērts uznirstošais logs ar paziņojumu, ka pakalpojums WebEx nav pieejams šajā reģionā.

4 Lai iestatītu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc izmēģinājuma perioda beigām dažas funkcijas nebūs pieejamas. Pārslēdzieties uz maksas kontu, lai izmantotu visas WebEx funkcijas. Papildinformāciju skatiet WebEx tīmekļa vietnē.

Sapulces sesijas izveide

1 Programmu ekrānā pieskarieties pie **WebEx** un **Sign in**.

2 Ievadiet reģistrēto e-pasta adresi un pieskarieties pie **Next**.

3 Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Sign in**.

4 Ierīcē tiek parādīts WebEx ekrāns.

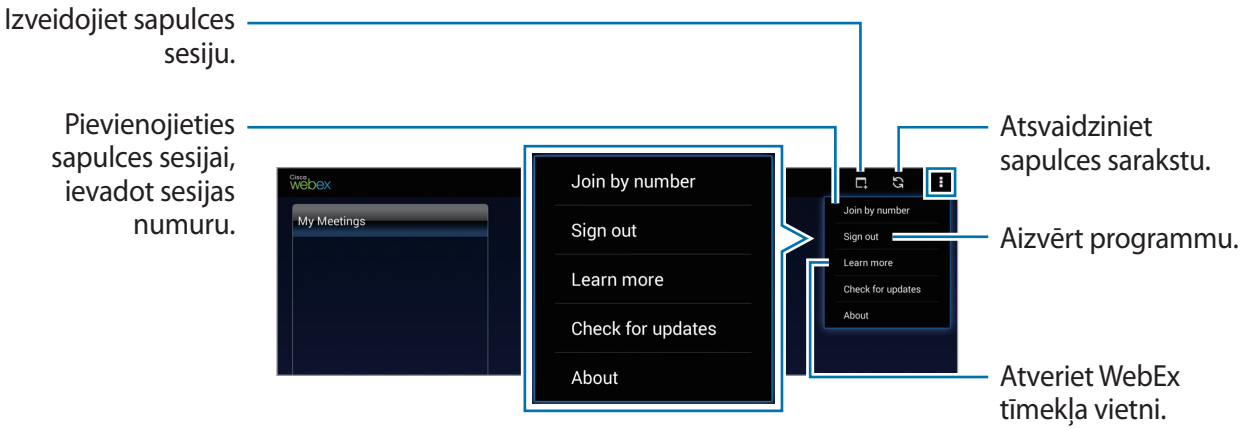

5 Lai izveidotu sapulces sesiju, pieskarieties pie .

6 Ievadiet sapulces tēmu, iestatiet paroli un pēc tam pieskarieties pie **Start now**.

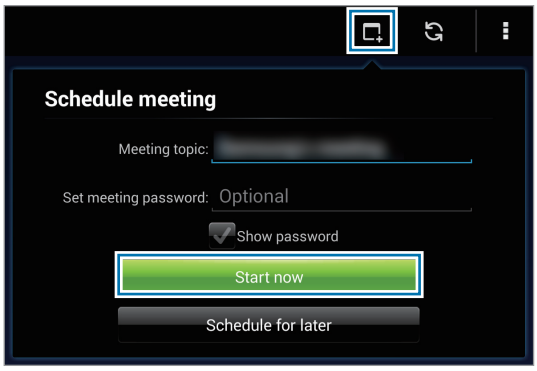

7 Pieskarieties pie → **Connect using Internet**.

8 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna augšējā labajā pusē tiks parādīta ikona . Varat izveidot audio sapulci ar citām personām.

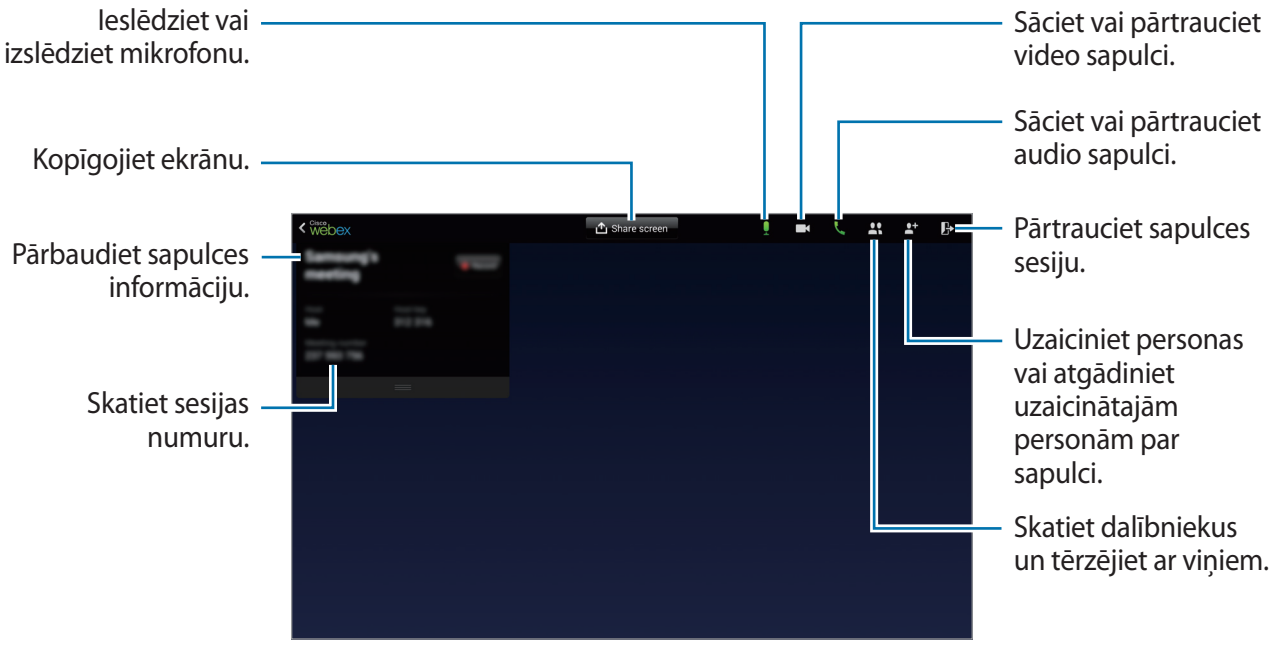
Ieslēdziet vai izslēdziet mikrofonu.
Kopīgojiet ekrānu.
Pārbaudiet sapulces informāciju.
Skatiet sesijas numuru.
Sāciet vai pārtrauciet video sapulci.
Sāciet vai pārtrauciet audio sapulci.
Pārtrauciet sapulces sesiju.
Uzaiciniet personas vai atgādiniet uzaicinātajām personām par sapulci.
Skatiet dalībniekus un tērzējiet ar viņiem.
Share screen

Personu uzaicināšana uz sapulci

Uzaiciniet citas personas uz sapulci, nosūtot uzaicinājuma e-pasta ziņu. Varat arī kopīgot sesijas numuru vai sesijas tālruņa numuru ar citām personām, lai uzaicinātu viņus uz sapulci.

Personu uzaicināšana, izmantojot e-pastu

1 Pieskarieties pie → **Invite by email**.

2 Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Send invitation**.

Personu uzaicināšana, nosūtot sesijas tālruņa numuru

Varat uzaicināt citas personas uz sapulci, kopīgojot sesijas tālruņa numuru. Sesijas tālruņa numurs tiek izveidots sapulces sesijas izveides laikā. Tas tiek norādīts uzaicinājuma e-pasta ziņā kopā ar pārējo sapulces informāciju.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pievienošanās sapulces sesijai

Lai pievienotos sapulcei, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.

Pievienošanās sapulcei, izmantojot sesijas numuru

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **WebEx**.

2 Pierakstieties savā WebEx kontā.

3 Pieskarieties pie → **Join by number**.

4 Ievadiet sesijas numuru, lai pievienotos, un pieskarieties pie **Join**.

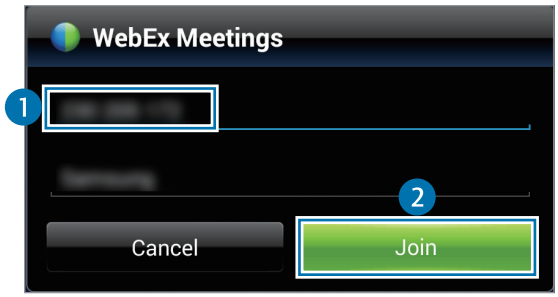

Sesijas numurs tiek izveidots, kad vadītājs izveido sapulces sesiju. Ja nezināt šo numuru, sazinieties ar vadītāju.

5 Pieskarieties pie → **Connect using Internet**.

6 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna augšējā labajā pusē tiks parādīta ikona . Varat izveidot audio sapulci ar citām personām.

Pievienošanās sapulcei, izvēloties kādu no My Meetings sapulcēm

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **WebEx**.

2 Pierakstieties savā WebEx kontā.

3 Izvēlnē **My Meetings** izvēlieties sapulci un pieskarieties pie **Join**.

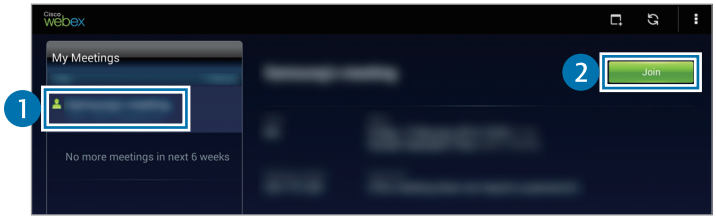

4 Pieskarieties pie → **Connect using Internet**.

5 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna augšējā labajā pusē tiks parādīta ikona . Jūs varat pievienoties audio sapulcei.

Pievienošanās sapulcei, izmantojot uzaicinājuma e-pastu

Kad kāds jūs uzaicina uz sapulci, jūs saņemat uzaicinājuma e-pasta ziņu.

1 Atveriet uzaicinājuma e-pastu un pieskarieties saitei e-pasta ziņā.

2 Tiek palaista programma WebEx un atvērts pierakstīšanās ekrāns.

3 Pierakstieties savā WebEx kontā.

Ja esat jau pierakstījies savā kontā, ekrānā tiks atvērts sapulces ekrāns.

4 Pieskarieties pie → **Connect using Internet**.

5 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna augšējā labajā pusē tiks parādīta ikona . Varat izveidot audio sapulci ar citām personām.

Pievienošanās sapulcei, izmantojot sesijas tālruņa numuru

Varat pievienoties sapulcei, no viedtālruņa zvanot uz sesijas tālruņa numuru. Zvaniet uz sesijas tālruņa numuru, kas norādīts uzaicinājuma e-pasta ziņā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sapulces palaišana

Video sapulces palaišana

1 Pieskarieties pie → **Start my video**.

2 Jūsu attēls tiek parādīts ekrāna apakšējā kreisajā pusē.

Lai apturētu video sapulci, pieskarieties pie → **Stop my video**.

Audio sapulces palaišana

1 Pieskarieties pie → **Connect using Internet**.

2 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna augšējā labajā pusē tiks parādīta ikona .

Lai izslēgtu skaņu, pieskarieties pie . Ikona tiek mainīta uz .

Lai apturētu audio sapulci, pieskarieties pie → **Leave audio conference**.

Tērzēšana ar dalībniekiem

1 Lai skatītu dalībnieku sarakstu, pieskarieties pie .

2 Ievadiet konta nosaukumu un pieskarieties pie **Chat**.

3 Ekrānā tiek parādīts tērzēšanas logs.

Lai tērzētu ar visiem dalībniekiem, pieskarieties pie **Chat with everyone**.

Ekrāna koplietošana

Kopīgojiet savas ierīces pašreizējo ekrānu ar dalībniekiem. Tikai persona, kas ir prezentētājs, var kopīgot savu ekrānu. Personai, kura ir izveidojusi sapulci, tās sākumā ir piešķirts prezentētāja statuss.

1 Ja esat prezentētājs, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Share screen**.

2 Ja izmantojat šo funkciju pirmo reizi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

3 Uznirstošajā logā pieskarieties pie **Share screen**.

4 Kad ir aktivizēta ekrāna koplietošanas funkcija, ekrāna augšējā labajā pusē tiek parādīta ikona .

Prezentētāja ierīces ekrānā redzamais saturs tiks parādīts dalībnieku ierīču ekrānos.

Ekrāna koplietošanas funkcijas apturēšana

Pieskarieties pie → **Stop sharing**. Ierīce aptur ekrāna koplietošanu un parāda sapulces ekrānu.

Prezentētāja maiņa

Prezentētāju var mainīt sapulces vadītājs un pašreizējais prezentētājs.

1 Pieskarieties pie un izvēlieties dalībnieku, ko iecelt par prezentētāju.

2 Pieskarieties pie **Make presenter**.

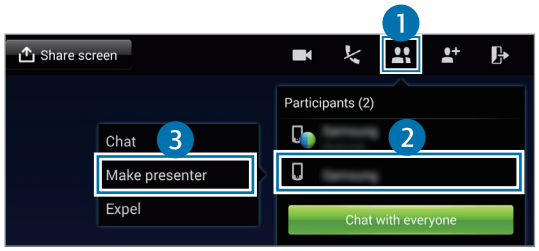

3 Blakus prezentētāja konta nosaukumam tiks parādīta ikona .

Sapulces aizvēršana vai iziešana no tās

Pieskarieties pie → **End meeting** vai **Leave meeting**.

Ja sapulces laikā tiek zaudēts tīkla savienojums

Ja sapulce joprojām norit, atkārtoti izveidojiet savienojumu ar sapulci.

Ja sapulce ir beigusies, atkārtoti sāciet sapulci.

Remote PC

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un vadītu sava datora ekrānu savā ierīcē, savienojot ierīci un datoru, izmantojot Wi-Fi vai lokālo tīklu. Jūs varat arī viegli skatīt un pārsūtīt failus starp ierīci un datoru.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Pārliecinieties, vai jums ir reģistrēts Samsung konts.
- Pārliecinieties, vai dators ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Agent.
- Lai izmantotu šo funkciju, veiciet darbības šādā secībā:
  1. Reģistrējiet ierīci savā Samsung kontā.
  2. Reģistrējiet datoru savā Samsung kontā.
  3. Izveidojiet attālu savienojumu starp ierīci un datoru.

Ierīces reģistrēšana

1 Programmu ekrānā pieskarieties pie **Remote PC**.

2 Sveiciena lapā pieskarieties pie **Sākt**.

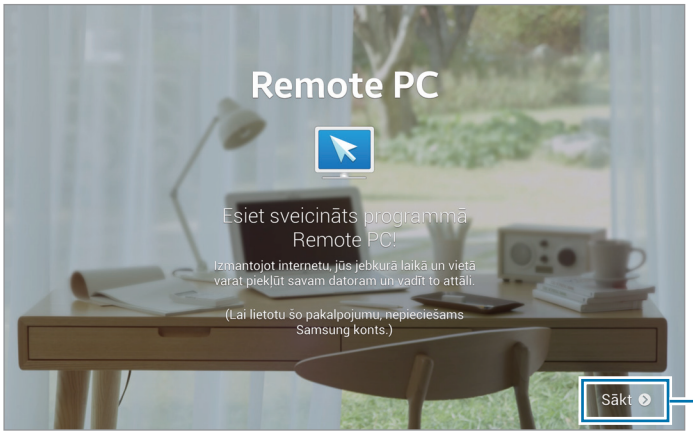
Remote PC
Esiet sveicināts programmā Remote PC!
Izmantojot internetu, jūs jebkurā laikā un vietā varat piekļūt savam datoram un vadīt to attāli.
(Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams Samsung konts.)
Sākt

Sāciet programmu.

3 Pieskarieties pie **Ienākt**, ievadiet savu Samsung kontu un paroli un pēc tam vēlreiz pieskarieties pie **Ienākt**.

Ja jums nav piereģistrēts Samsung konts, izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai to izveidotu.

4 Skatiet pamācību un pieskarieties pie **Tālāk**.

5 Reģistrācijas process ir pabeigts, un ekrānā tiek atvērts attālā datora ekrāns.

Datora reģistrēšana

1 Datorā palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un apmeklējiet vietni *remotepc.rview.com*.

2 Pierakstieties savā Samsung kontā.

Jums jāpierakstās tajā pašā Samsung kontā, ko izmantojat savā ierīcē.

3 Ja datorā nav instalēta programma Agent, instalējiet to.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu datora nosaukumu, starpniekservera iestatījumus un paroli. Lai iegūtu informāciju par starpniekservera iestatījumiem, sazinieties ar sava tīkla administratoru.

Kad instalēšana ir pabeigta, uzdevumjoslā tiks parādīta ikona .

4 Pieskarieties pie **Pārbaudīt savienojumu**.

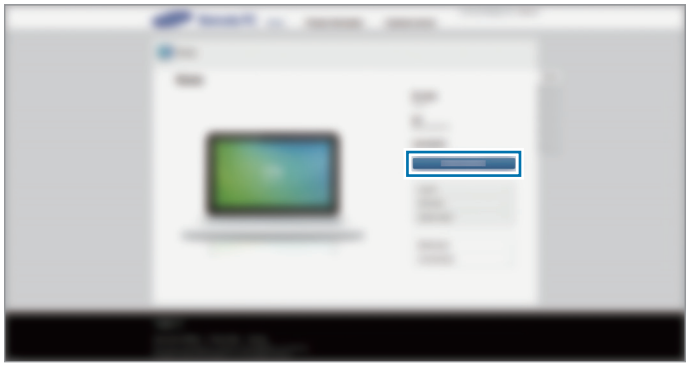

Ierīces un datora attāla savienošana

1 Programmu ekrānā pieskarieties pie **Remote PC**.

2 Pieskarieties pie **Pārbaudīt savienojumu (atsvaidzināt)**.

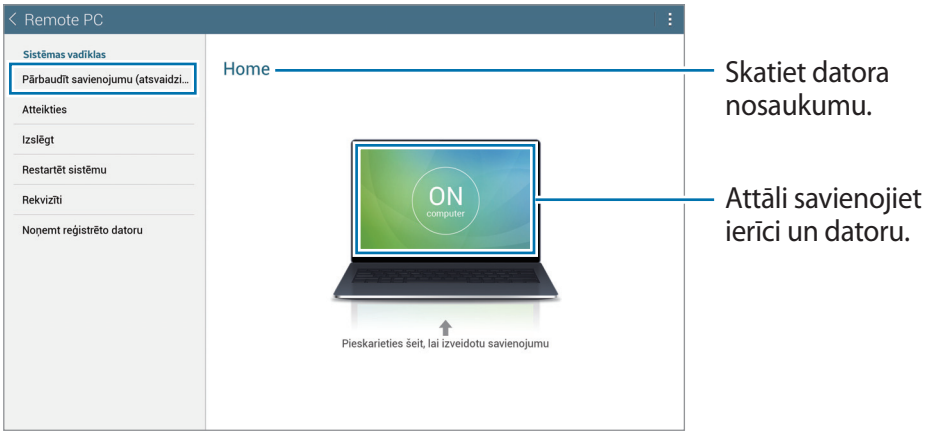

3 Pieskarieties pie **ON computer**.

4 Ievadiet savienojuma paroli un pieskarieties pie **Labi**.

Ja neatceraties savu paroli, pieskarieties pie **Vai aizmirsāt savu paroli?**.

5 Savienojums ir izveidots, un jūs varat ierīcē attāli vadīt datoru.

Datora vadīšana ierīcē

Pēc ierīču savienošanas varat skatīt un vadīt datora ekrānu savā ierīcē. Varat arī atvērt un rediģēt datora failus un pārsūtīt tos uz ierīci.

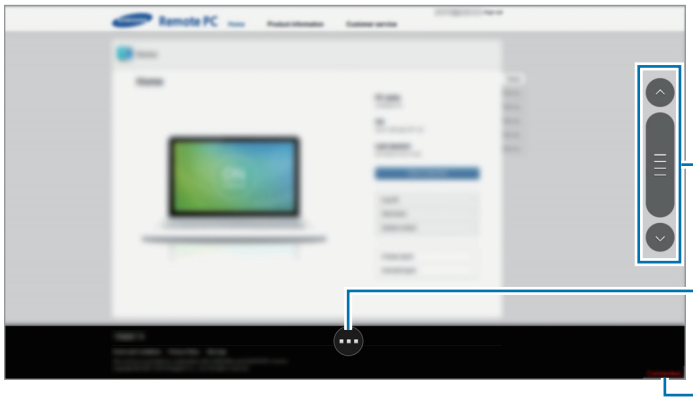

Pieskarieties ekrānam un ikonai ekrāna lejasdaļā, lai izmantotu kādu no šīm iespējām:

- **Pele**: parādiet peles rādītāju ierīces ekrānā.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru, lai ievadītu tekstu izvēlētajā teksta laukā.
- **Attālais pārlūks**: atveriet failu pārvaldnieku, lai meklētu failus un pārsūtītu failus starp savienotajām ierīcēm.
- **Bloķēt ekrānu**: bloķējiet ierīces ekrānu, lai deaktivizētu tālummaiņas un ritināšanas funkcijas.
- **Pārslēgties uz citu logu**: pārslēdzieties starp diviem monitoriem, ja dators ir savienots ar diviem monitoriem.
- **Iestatījumi**: mainiet savienojuma iestatījumus.
- **Atvienot**: aizveriet savienojumu starp ierīci un datoru.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

1 Pieskarieties pie ⋯ → **Attālais pārlūks**.

2 Pieskarieties failam datora failu pārvaldnieka panelī un turiet to. Pēc tam velciet to uz ierīces failu pārvaldnieka paneli. Darbību varat veikt abos virzienos.

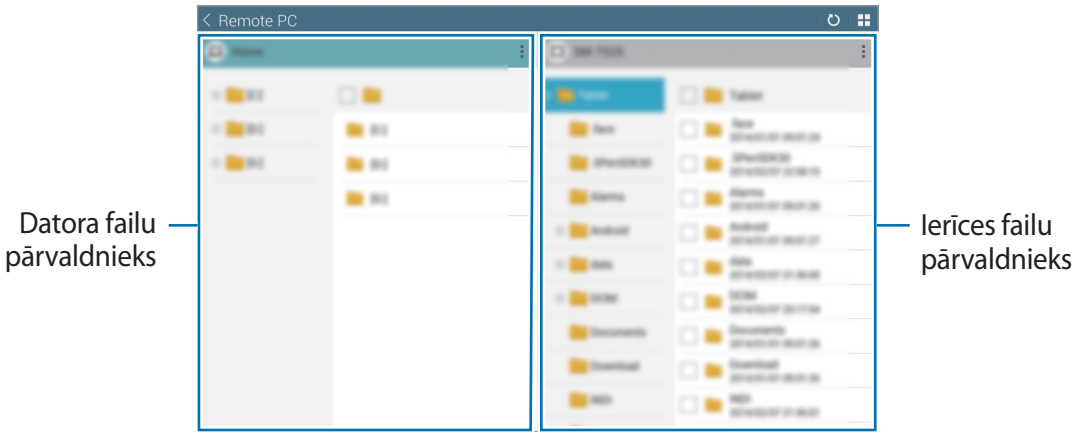

SideSync 3.0

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu viedtālruņa ekrānu, izmantojot virtuālo viedtālruņa ekrānu savā planšetdatorā.

- Savā planšetdatorā skatiet ziņas vai izmantojiet viedtālruņa tērzētavu.
- Savā planšetdatorā skatieties viedtālrunī demonstrēto videoklipu lielākā displejā.
- Viegli pārsūtiet failus starp planšetdatoru un viedtālruni.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Jūsu planšetdatoram un viedtālrunim ir jāatbalsta funkcija Wi-Fi Direct. Pretējā gadījumā abām ierīcēm ir jābūt savienotām ar vienu piekļuves punktu.
- Gan planšetdatorā, gan viedtālrunī jābūt instalētai programmai SideSync 3.0.

  Ja tā nav instalēta nevienā no ierīcēm, lejupielādējiet un instalējiet to no **Samsung Apps** vai **Play veik.**
- Programma SideSync 3.0 darbojas tikai ar operētājsistēmas Android versiju 4.4 vai jaunāku versiju.

Planšetdatora un viedtālruņa savienošana

1 Planšetdatora programmu ekrānā pieskarieties pie **SideSync 3.0**.

  Lai palaistu **SideSync 3.0**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2 Viedtālrunī palaidiet programmu **SideSync 3.0**.

3 Planšetdators automātiski meklē pieejamos viedtālruņus.

Izvēlieties kādu no noteiktajiem viedtālruņiem.

4 Viedtālruņa ekrānā pieskarieties pie **Labi**.

5 Planšetdatorā tiek parādīts viedtālruņa virtuālais ekrāns, un viedtālruņa ekrāns tiek izslēgts.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna lietošana

Pārlūkojiet ekrānu un izmantojiet programmas virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Varat sūtīt vai saņemt ziņas vai tērzēt ar citām personām.

Dažas funkcijas, piemēram, **Tālrunis**, **Kamera**, un **Screen Mirroring**, var nedarboties virtuālajā viedtālruņa ekrānā.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna pārvietošana

Pieskarieties un velciet virtuālā viedtālruņa ekrāna augšējo malu, lai to pārvietotu uz citu vietu.

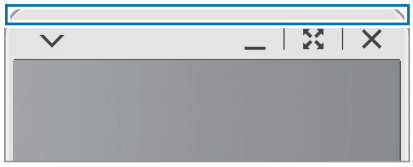

Virtuālā viedtālruņa ekrāna lieluma pielāgošana

1 Pieskarieties un turiet virtuālā viedtālruņa ekrāna apakšējā labajā stūrī.

2 Kad tiek parādīts rāmis, velciet to, lai pielāgotu lielumu.

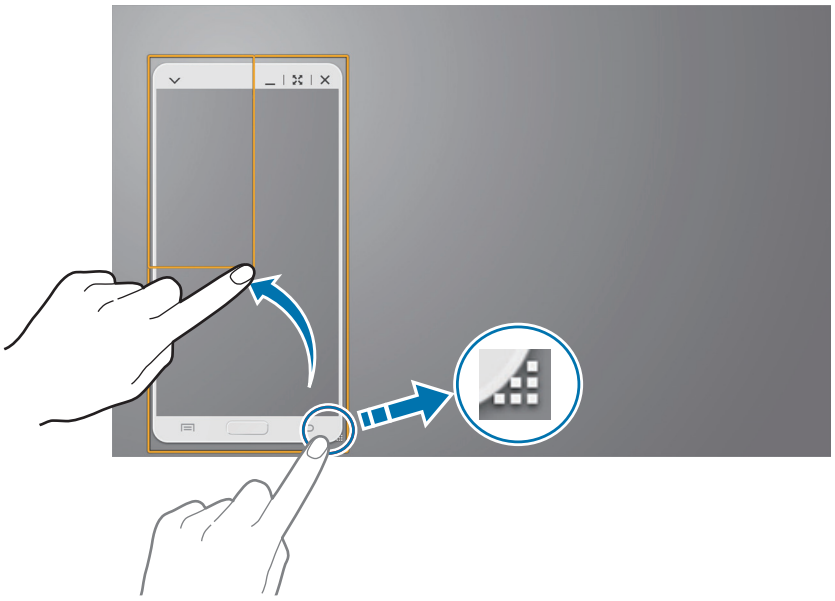

Teksta ievade

Kad ievadāt tekstu virtuālajā viedtālruņa ekrānā, tiek parādīta planšetdatora tastatūra. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru.

Pārslēgšanās starp viedtālruņa ekrānu un virtuālā viedtālruņa ekrānu

Viedtālruņa ekrānu un virtuālā viedtālruņa ekrānu nevar izmantot vienlaikus. Kad izmantojat virtuālo viedtālruņa ekrānu planšetdatorā, viedtālruņa ekrāns tiek izslēgts.

Viedtālruņa ekrāna lietošana

Viedtālrunī nospiediet sākuma pogu, lai ieslēgtu viedtālruņa ekrānu un izslēgtu virtuālo viedtālruņa ekrānu planšetdatorā.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna lietošana

Planšetdatora ekrānā pieskarieties pie **Pārslēgt. uz planšetdat.**, lai ieslēgtu virtuālo viedtālruņa ekrānu un izslēgtu viedtālruņa ekrānu.

Mūzikas atskaņošana vai videoklipu demonstrēšana planšetdatorā

Atskaņojiet vai demonstrējiet viedtālrunī saglabātos mūzikas ierakstus vai videoklipus, izmantojot planšetdatora ekrānu un skaļruni.

1 Planšetdatorā virtuālajā viedtālruņa ekrānā atveriet mūzikas vai videoklipa failu.

2 Izvēlētais fails tiek atskaņots, izmantojot planšetdatora ekrānu un skaļruni.

Atskaņošanas laikā pielāgojiet skaļumu virtuālajā viedtālruņa ekrānā vai planšetdatorā.

Failu kopēšana starp ierīcēm

Failu kopēšana no viedtālruņa uz planšetdatoru

1 Pieskarieties failam virtuālajā viedtālruņa ekrānā un turiet to.

2 Izvēlieties kopējamos failus, pieskarieties jebkuram izvēlētajam failam, turiet to un pēc tam velciet to uz planšetdatora ekrānu.

3 Planšetdatora ekrānā tiek palaista mape **Mani Faili**. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un pieskarieties pie **Gatavs**.

Failu kopēšana no planšetdatora uz viedtālruni

1 Pieskarieties failam planšetdatora ekrānā un turiet to.

2 Izvēlieties kopējamos failus, pieskarieties jebkuram izvēlētajam failam, turiet to un pēc tam velciet to uz virtuālo viedtālruņa ekrānu.

3 Virtuālajā viedtālruņa ekrānā tiek palaista mape **Mani Faili**. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un pieskarieties pie **Gatavs**.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

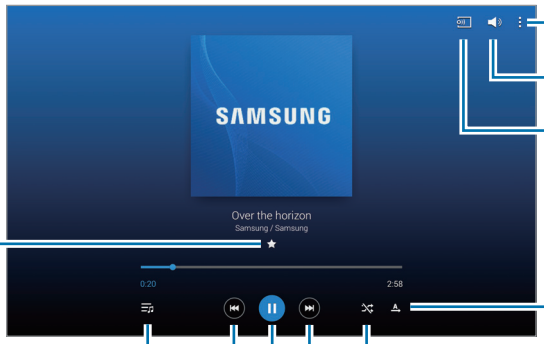

Piekļūstiet papildiespējām.

Pielāgot skaļumu.

Meklējiet citas ierīces faila atskaņošanai.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atskaņotājs** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanas, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atskaņotājs** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad jūs iestatiet skaņu 14 vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad jūs iestatiet skaņu 13 vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna iespējota.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai šobrīd atskaņoto dziesmu izmantotu kā zvana signālu, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi** → **Tālruņa zvana signāls** → **Gatavs**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņ. sar.** un tad pieskarieties pie ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties pie **Piev. ier.**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties pie **Gat.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie ⋮ → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.

Pieskarieties pie ⋮ → **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (102. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: lietojiet šo iespēju, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtni un noteikt piemērotāko fotografēšanas režīmu.
- **Sejas uzlabošana**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
- **Labākā seja**: izmantojiet to, lai vienlaikus uzņemtu vairākus grupas fotoattēlus un apvienotu tos, iegūstot vislabāko iespējamo attēlu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies **Galerija**, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties pie **Saglabāt**, lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.
- **Skaņa un attēls**: lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Drāmas**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus. Citos uzņemšanas apstākļos ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
  - Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
  - Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
  - Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu skatu meklētājā vai tas ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.

- **Bagātīgs tonis (HDR)**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.
- **Dzēšgumija**: izmantojiet to, lai izdzēstu kustīgo objektu pārvietošanos fonā.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Ierīce izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie un pēc tam pieskaraties izceltajam apgabalam.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Fotografējot objektu un fonu, kuriem ir līdzīgas krāsas, kamera var neatpazīt visas kustības.
  - Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
  - Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.
- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad divi panorāmas palīgrāmji būs savietoti, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu lietošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:

- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .

Ieraksta režīms

Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt ziņojumos.
- **Ātri**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos paātrināti.

Tuvināšana un tālināšana

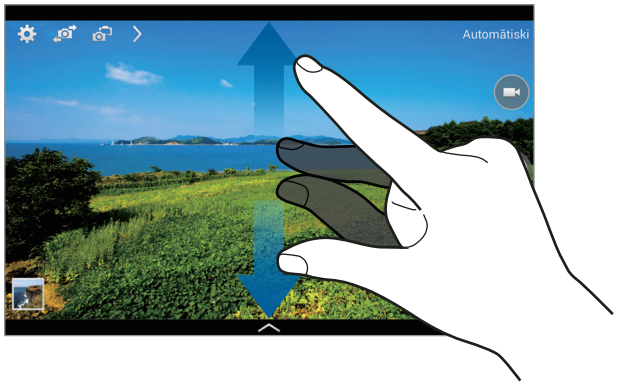

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Režīms duālā kamera

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugurējo kameru, ielaiduma logā tiek parādīts ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai videoklips un pretēji. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu režīmu Duālā kamera. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.

Pieskarieties, lai izmainītu tā izmērus vai pārvietotu uz citu vietu.

Izvēlēšanās no pieejamo izkārtojumu klāsta.

- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtes HD režīmā.
- Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr video tiek uzņemts šajā režīmā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci, lai attāli vadītu kameru.

Attālināta kameras vadība

Lai attāli vadītu kameru, iestatiet ierīci kā skatu meklētāju.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida foto**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Piesk.,lai fotogr.**: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
- **Sejas noteikšana**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Viedā stabilizācija**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.
- **Saglabāt kā**: iestatiet ierīci, lai saglabātu gan bagātīgu toņu, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai bagātīgu toņu fotoattēlu.

- **Video stabilizācija**: aktivējiet vai deaktivējiet prettriecienu aizsardzību. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārsk. att./video**: iestatiet, lai ierīce pēc uzņemšanas parāda fotoattēlus vai videoklipus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Palīglīnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Balss vadība**: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Galerija** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ❯ un pieskarieties īsceļa ikonai un turiet to.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Kustības**, velciet slēdzi **Kustības** pa labi un pēc tam aktivizējiet šo slēdzi katrai funkcijai.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, izslēdziet funkcijas slēdzi.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt**: pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Krāsa**: pielāgojiet attēla krāsu piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts**: pielietot attēlam efektus.
- **Uzlīme**: pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums**: zīmējiet uz attēla.
- **Rāmis**: pielietot attēlam rāmjus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu kolāžu veidošana

Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties no diviem līdz četriem attēliem un pēc tam pieskarieties pie → **Izveidot kolāžu**. Izvēlieties stilu ekrāna lejasdaļā, un pieskarieties pie **Saglab**.

Lai pievienotu attēlus, pieskarieties pie .

Lai dzēstu attēlus, pieskarieties pie .

Lai mainītu sadalīšanas režīmu, pieskarieties pie .

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie <, lai nosūtītu tos citām personām vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie <, lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Attēla apskates laikā pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Lai sakārtotu ierīcē saglabātos attēlus un videoklipus, izveidojiet mapi. Failus var kopēt vai pārvietot no vienas mapes uz citu.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un pēc tam atzīmējiet attēlus vai videoklipus. Pieskarieties un turiet izvēlēto attēlu vai videoklipu, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

Pārslēdzieties uz peldoša ekrāna režīmu.
Piekļūstiet papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Meklējiet citas ierīces faila atskaņošanai.
Pāriet pie nākamā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pārvietojiet vadības paneli pa labi.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pārvietojiet vadības paneli pa kreisi.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Samsung

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie **Gat.** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties ekrānam un pēc tam pie , lai parādītu pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, švīkojiet pa kreisi uz sveiciena ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **KATEGORIJA**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies & TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies & TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākās ziņas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju, ko saglabāt un skatīt vēlāk.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie , ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai mainītu kategoriju, pieskarieties pie .

Lai atgādnē ievietotu attēlu, pieskarieties pie .

Lai atgādnē ievietotu balss atgādni, pieskarieties pie .

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu atgādni, pieskarieties atgādnes sīktēlam un pēc tam atgādnes saturam.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai izveidotu atgādni, pieskarieties pie .

Lai dzēstu vai drukātu atgādnes, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties atgādnes un pēc tam pieskarieties pie vai .

Lai rediģētu kategoriju sarakstu, pieskarieties pie .

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie atgādnes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai rediģētu atgādni, pieskarieties atgādnes saturam.

Lai dzēstu atgādni, pieskarieties pie .

Lai atgādni nosūtītu citām personām, pieskarieties pie .

Lai izdrukātu atgādni, savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties pie . Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Notikums**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Uzdevums**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

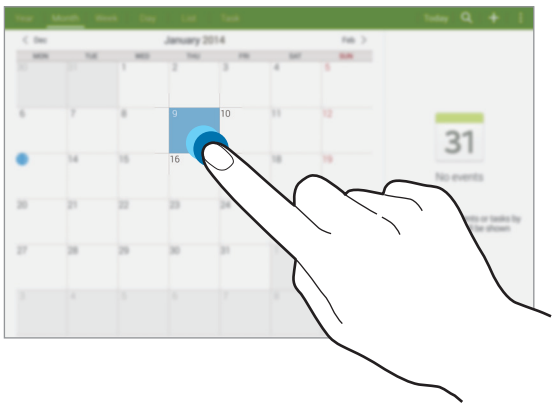

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti**, izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → ⋮ → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie ⋮ → **Kalendāri** un pēc tam atzīmējiet Google kontu.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no kalendāra veidiem, tostarp gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna augšdaļā.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie 🔍, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties pasākumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties pie ⋮ → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie **Start**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad ir aktivizēts pakalpojums Dropbox, pieskarieties pie **Turn on Camera Upload**, lai automātiski augšupielādētu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo funkciju, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Hancom Viewer

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Hancom Viewer**.

Dokumentu meklēšana

Lai pārlūkotu dokumentu, pieskarieties pie **Atvērt**.

Dokumenta pārlūkošanas laikā izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- : izveidojiet mapi.
- : izgūstiet jaunos dokumentus.
- : kārtojiet dokumentus un mapes.
- : mainiet skatīšanas režīmu.
- : izvēlieties dokumentus vai mapes.

Lai meklētu nesen izmantotos dokumentus, pieskarieties pie **Nesen lietotie dokumenti**.

Dokumentu lasīšana

Izvēlnē **Nesen lietotie dokumenti** vai mapē pieskarieties dokumentam.

Pieskarieties pie vai un pēc tam izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

Teksta apstrādes programma

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Rediģēt**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

Prezentācija

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi no pirmās lapas.
- **No pašreizējā slaida**: sāciet slaidrādi no pašreizējās lapas.
- **Rādīt prezentētāja skatu**: parādiet prezentācijas rīkus ierīcē, kad tā ir savienota ar ārējo monitoru.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Rediģēt**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

Izklājlapa

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Kārtot**: sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Rādīt formulas**: skatiet formulas šūnās, nevis to aprēķinātos rezultātus.
- **Sasaldēt rūtis**: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Režģlīnijas**: rādiet vai slēpiet režģa līnijas.
- **Rādīt visus komentārus**: rādiet vai slēpiet dokumenta piezīmes.
- **Drukas apgabals**: izvēlieties lauku, ko drukāt.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Rediģēt**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

PDF

- **Search**: meklējiet tekstu.
- **Send**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Properties**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Zoom**: mainiet skata lielumu.
- **Hide comments**: rādiet vai slēpiet dokumenta komentārus.
- **Vertical page scrolling**: mainiet skatīšanas režīmu. Šīs iespējas nosaukums var atšķirties atkarībā no izvēlētā skatīšanas režīma.
- **Reading view**: skatiet tikai dokumenta saturu (bez malām).
- **Go to page**: pārejiet uz norādīto lapu.
- **Bookmarks**: skatiet dokumenta grāmatzīmes.
- **Print**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.

Signāls

Lietojiet šo programmu, lai iestatītu brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Signāls**.

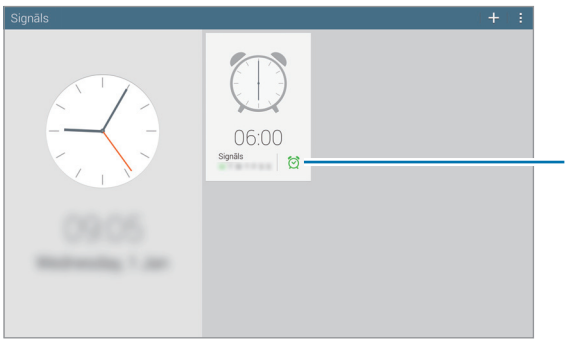

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties modinātājus un pēc tam pieskarieties pie .

Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteni un pēc tam pieskarieties pie → **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie .

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie .

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu palīdzību liktu ierīcei veikt dažādas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes piespiediet Sākuma pogu.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažās valodās šī programma netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas komandas.

Lai aktivizēt šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** un tad velciet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu** pa labi.

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ierīcē dažādus objektus, tostarp e-pasta ziņojumus, dokumentus, attēlus, mūziku, programmas un daudz ko citu.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie , lai palaistu **S Finder**.

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet meklēšanas kritērijus. Varat arī pieskarties pie un pēc tam izrunāt meklējamo atslēgvārdu.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Ierīcē saglabātie faili ir sakārtoti pēc kritērija. Ekrāna kreisajā rūtī izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Laika skala**: skatiet failus, kas sakārtoti grupās pēc datuma.
- **Izlases mapes**: skatiet īsceļus uz mapēm.
- **Mapes**: skatiet iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātos failus un īsceļus uz FTP serveriem.
- **Kategorijas**: skatiet failus, kas sakārtoti pēc to veida.
- **Programmas**: skatiet failus, kas saglabāti vai izveidoti noteiktās programmās.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties failu vai mapi, kuru atvērt.

Pēc kategorijas izvēles pieskarieties pie ⋮ un pēc tam izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **Izlases mapes**.
- **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu vai mapi sākuma ekrānā.
- **Pievienot FTP**: pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē **Mapes**.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Rādīšanas iespējas**: mainiet failu parādīšanas iespējas.

Pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties failu vai mapi un pēc tam izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- : sūtiet failus citām personām vai kopīgojiet tos.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- : pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- : kopējiet failus vai mapes citā mapē.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **Izlases mapes**.
- ⋮ → **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu vai mapi sākuma ekrānā.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiediet failus vai mapes, lai izveidotu arhīva (zip) failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties pie un pēc tam ievadiet meklēšanas kritērijus.

Krātuves informācijas apskate

Pieskarieties pie , lai skatītu jūsu ierīces atmiņas informāciju un atmiņas kartes informāciju.

Apskates režīma maiņa

Lai mainītu apskates režīmu, pieskarieties pie .

Mapju izveide

Pieskarieties pie , ievadiet mapes nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet īsceļu uz bieži lietotajām mapēm izvēlnē **Izlases mapes**. Izvēlieties mapi un pieskarieties pie → **Pievienot izlases mapēm**.

FTP servera īsceļa pievienošana ierīcei

Pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē **Mapes**. Pieskarieties pie → **Pievienot FTP**, ievadiet FTP servera informāciju un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc nosaukuma, pieskarieties pie → **Pēc nosauk.**

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie → **Pēc datuma**.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie → **Pēc lieluma**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt sarakstu**.

KNOX

Izmantojiet šo programmu, lai nošķirtu personiskos un darba datus un no ierīces droši piekļūtu uzņēmuma programmām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **KNOX**.

Lai palaistu **KNOX**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai aizsargātu jūsu datus, ja parole tiek vairākkārt ievadīta nepareizi, **KNOX** un ar to saistītā informācija tiek izdzēsta.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklējiet atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgvārdu. Kad atrašanās vieta ir atrasta, izvēlieties to, lai skatītu detalizētu informāciju. Plašāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Lai iestatītu sākuma vietu un galamērķi, pieskarieties pie , un pēc tam izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce parāda maršrutus līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ⋮.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Palīdzība**: piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.

Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Tīkla paātrinātājs

Iestatiet, lai ierīce lejupielādētu failus, vienlaikus izmantojot gan Wi-Fi, gan mobilos tīklus.

- **Iest. min. faila lielumu**: izvēlieties minimālo faila lielumu, ko var lejupielādēt, izmantojot šo funkciju.
- **Uznirstošie paziņojumi par mobilo datu lietojumu**: iestatiet, lai ierīcē pirms failu lejupielādes, izmantojot mobilo tīklu, tiktu parādīts uznirstošais logs.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Drukā

Konfigurējiet iestatījumus ierīcē instalētajiem printera spraudņiem. Varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Ethernet

Iespēja Ethernet ir pieejama, kad ierīcei ir pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: skatiet ierīces nosaukumu.
- **Koplietotais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Ierīce

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumu noklus. skaņa**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **Samsung programmas**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Taustiņu vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat zvanu laikā vai klausoties mūziku.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
  - **Filma**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Lasīšanas režīms**: izvēlieties, kurām programmām jāizmanto lasīšanas režīms. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, ja lasāt nakts laikā.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.
- **Rediģēt pēc ekrāna tveršanas**: iestatiet ierīci, lai rediģētu ekrānuzņēmumu pēc tā uzņemšanas.

Vairāki logi

Aktivizējiet vairāklogu funkciju, lai ekrānā palaistu vairākas programmas vienlaikus.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu vairāklogu funkciju, kad atverat failus no mapes **Mani Faili** vai **Video**.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs opcijas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.

- **Pulksteņa logrīka opcijas**: konfigurējiet pulksteņa logrīka iestatījumus.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Personiska ziņa**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rādītu personisko ziņojumu.
  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

Fonts

Mainiet fonta iestatījumus.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos objektus.

- **Spilgtums un skaļums**: iestatiet ierīci parādīt spilgtuma un skaļuma pielāgošanas joslas paziņojumu panelī.
- **Ieteicamās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteiktās programmas paziņojumu panelī, ņemot vērā jūsu darbības, piemēram, austiņu pievienošanu ierīcei.
- **Iestatīt ātrās iestatīšanas pogas**: pārkārtojiet paziņojumu panelī redzamo ātro iestatījumu pogas.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Vienkāršā pieskār. režīms**: iestatiet, lai ienākošos zvanus vai paziņojumus varētu vadīt, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** vai **TalkBack** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
  - **Eksportēt**: eksportējiet failā pašreizējos pieejamības iestatījumus.
  - **Atjaunināt**: importējiet no faila pašreizējos pieejamības iestatījumus.
  - **Koplietot, izmantojot**: sūtiet pieejamības iestatījumu failu citām personām.

- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielinājums**: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par nokavētiem paziņojumiem un iestatiet intervālu brīdinājuma atkārtošanai.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Noklusējuma valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Skaņas līdzsvars**: pielāgojiet skaņas līdzvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzi mirgot, ja tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
  - **Galvenā roka**: izvēlieties kreiso vai labo roku, lai varētu viegli lietot palīga izvēlni.
  - **Rediģēt**: pielāgojiet palīga izvēlnē parādāmos objektus.

- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: aktivizējiet saziņas vadības režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz programmas ievadi.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Zvanu signāli**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci, lai tā pēc noteikta laika automātiski atbild uz zvanu (funkcija pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet, cik ilgu laiku ierīce gaida, pirms tā atbild uz zvanu.

  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas jāveic, kad lietojat Bluetooth austiņas.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāla un skaņas iestatījumi

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā**: iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.

Videozvana iestatījumi

- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā**: iestatiet, vai rādīt sarunu biedram tiešraides attēlu vai kādu iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties video zvana savienošanas atteices gadījumā mēģināt balss zvanu.

Balss pasts

- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jauno balss pastu.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Interneta zvanu iestatījumi

- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Vadīklas

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pievienotas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklusējuma valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Peles rādītājs

Aktivizējiet peles rādītāja funkciju, lai veiktu dažādas funkcijas, kad peles rādītājs vai ar ierīci savienotais skārienpaliktnis tiek pārvietots virs ekrāna.

- **Priekšsk. un ikonu etiķ.**: iestatiet ierīci parādīt satura vai uznirstošās informācijas priekšskatījumu, kad ar rādītāju tiek norādīts uz objektu.
- **Saraksta ritināšana**: iestatiet ierīci ritināt sarakstus, pārvietojot rādītāju uz ekrāna malu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Balss vadība

Iestatiet, lai ierīce atpazītu balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.

Ja ir aktivizēta opcija **Vibrācija zvana laikā**, ierīce nevar atpazīt balss komandas zvana saņemšanas laikā.

Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Tālummaiņa**: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Pārlūkot attēlu**: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.

Plaukstas kustība

Aktivizējiet plaukstas kustību funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

- **Tvert ekrānu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
- **Viedā pauze**: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.

Vispārīgi

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Aksesuārs

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties programmu lietošanas noklusējuma iestatījumu.

- **Sākums**: izvēlieties noklusēuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņa**: izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Izslēgt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā vieta var mainīties, kad jauniniet ierīces programmatūru.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Doties uz tīmekļa vietni Meklēt manu tālruni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Find my mobile tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlēties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Verificēt programmas**: iestatiet, lai ierīce ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmu kaitīgumu pirms to instalēšanas.
- **Mainīt drošības līmeni**: drošības politikas sadaļā iestatiet veicamo darbību līmeni.
- **Droš. politikas atjaunin.**:
  - **Automātiskie atjauninājumi**: iestatiet, lai ierīce automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
  - **Ieteicamie tīkli**: izvēlieties tīkla savienojuma iespēju, lai automātiski meklētu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
  - **Pārbaudīt atjauninājumus**: meklējiet drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatiet, lai ierīce automātiski sūtītu drošības atskaites, kad tā ir pievienota Wi-Fi tīklam.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus no atrašanās vietas vai pakalpojuma, kurā tie ir saglabāti.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu nodrošinātāja nodrošinātais PUK kods.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā, kļūdu ziņojumi var parādīties vairākkārt.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu nodrošinātāju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam, skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
- Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs pieskarieties pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu nospiežot Skaļuma poga vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams jūsu ierīcei ir savienojuma problēmas, sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti, sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz

- Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var radīties attēlu troksnis vai attēli var nebūs nofokusēti.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora izņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, **apmeklējiet** pilnvarotu apkopes centru, ņemot līdzi instrukcijas.
- Drošības dēļ **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek izņemts pareizi, var tikt bojāts akumulators un ierīce, izraisīti personiskie savainojumi un/vai tā rezultātā ierīce var nebūt droša lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai to nosaka līgums vai likumā noteikts atlīdzināms kaitējums, tostarp nolaidība), kas var rasties, neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, izņemot gadījumus, ja nāve vai personiski savainojumi radušies Samsung nolaidības rezultātā.

1 Izņemiet no ierīces SIM vai USIM karti un atmiņas karti.

2 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā starp ierīces ekrānu un aizmugures pārsegu.

Pēc tam, izmantojot rīku, sāciet atvienot ekrānu no aizmugures pārsega.

3 Ievietojiet rīku spraugā gar ierīces malu, ievērojot nelielus intervālus, un turpiniet ekrāna un aizmugures pārsega atdalīšanu.

4 Kad ekrāns ir atbrīvots, atdaliet ekrānu no aizmugures pārsega.

Pēc tam novietojiet aizmugures pārsegu malā, bet ekrānu, pavērstu uz leju, uz līdzenas darba virsmas.

5 Atbrīvojiet un izņemiet skrūves.

6 Atvienojiet akumulatora savienotāju.

7 Izņemiet akumulatoru.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 06/2015. Rev.1.2